SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 7.0 Plus GT-P6210

Kasutusjuhend

Juhendi kasutamine

Õnnitleme teid Samsung'i mobiilse seadme ostu puhul. See kerge, kuid võimas kõikjale kaasa võetav seade asetab Interneti- ja mobiiliandmetöötluse teie mugavasse käeulatusse ning sobib oma mitmekesisusega kindlasti teie aktiivse elustiiliga. Tuginedes Google Android operatsioonisüsteemile, annab see Samsung'i mobiiliseade teile ligipääsu tuhandetele kasulikele ning meelelahutuslikele rakendustele, mis rikastavad teie mobiilset veebikogemust.

Integreeritud traadita interneti juurdepääsuga ning puutetundliku ekraaniga saate igal ajal raamatuid ja ajalehti; hoida ennast kursis viimaste uudiste, sporditulemuste ja ilmaga; hallata enda multimeedia ja ärifaile; ning sirvida veebis kaarte, ettevõtete asukohtasid jpm.

Teave juhendi kohta

- Oma seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne selle kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selles juhendis kirjeldatud sisu võib tootest või teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt www.samsung.com.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhineb Google Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.

- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustavad muudetud registriseaded või operatsioonisüsteem. Operatsioonisüsteemi muutmise üritused võivad põhjustada seadme või rakenduste töös häireid.
- Mobiilseadme tarkvara saab täiendada aadressil www.samsung.com.
- Selles seadmes sisalduv tarkvara heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsung'i ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus—olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust—olukorrad, mis võivad teie seadet või muid seadmeid kahjustada

Märkus—märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt**—leheküljed asjakohase teabega, näiteks: ► lk. 12 (tähendav "vt. lk. 12")

→ **Seejärel**—valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks: Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** (tähistab **Seaded**, millele järgneb **Juhtmevaba võrk ja võrgud**)

[ ] **Nurksulud**—seadme klahvid ja nupud, näiteks: [⏻] (Toiteklahv/Lähtestamise/Lukustusklahv)

Autoriõigus

Autoriõigus © 2012 Samsung Electronics

Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Androidi logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, ning Google Talk™ on ettevõtte Google, Inc. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Oracle ning Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.

- Windows Media Player® on ettevõtte Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- DivX®, DivX Certified® ning nendega seotud logid on ettevõtte Rovi Corporation või selle tütarettevõtete registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on digitaalne videovorming mille on loonud ettevõtte Rovi Corporation tütarettevõte DivX, LLC. Tegemist on ametliku DivX Certified® seadmega mis taasesitab DivX vormingus videofaile. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX-videoteks leiate saidilt www.divx.com.

DivX Certified® DivX® video esitamiseks kuni HD 720p resolutsiooniga, sh kvaliteetsisu

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX-i serdiga (DivX Certified®) tuleb DivX VOD sisu mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.

Sisukord

Kokkupanek 10

Pakendi sisu 10
Laadige aku 10
Mälukaardi sisestamine (valikuline) 13

Alustamine 16

Seadme sisse- ja väljalülitamine 16
Seadme tundmaõppimine 17
Puuteekraani kasutamine 21
Avakuva tundmaõppimine 23
Rakenduste kasutamine 27
Seadme kohandamine 28
Teksti sisestamine 31

Veeb 37

Internet 37
Pulse 41
Market 42
YouTube 43
Maps 43
Latitude 45
Places 46
Navigeerimine 46
Samsung Apps 47
Samsung Hub 48

Side 49

Google Mail 49

E-post 51
Google Talk 53
Social Hub 55

Meelelahutus 56
MP3-mängija 56
Kaamera 58
Videomängija 68
Galerii 69
Fotoredaktor 71

Isiklik teave 73
Kontaktid 73
Kalender 76
Memo 77

Ühenduvus 79
Arvutiühendused 79
Wi-Fi 81
Wi-Fi Direct 83
Bluetooth 84
AllShare 86
GPS 89
VPN-ühendused 90

Tööriistad 92
Alarm 92
Kalkulaator 93
Allalaetud üksused 93
E-raamat 93
Google'i otsing 95

Minu failid 95
Pliiatsi memo 98
Polaris Office 98
Häälotsing 100
Maailmakell 101

Seaded 102

Seadete menüü avamine 102
Juhtmevaba võrk ja võrgud 102
Heli 104
Ekraan 104
Energiasäästurežiim 105
Asukoht ja turvalisus 106
Rakendused 108
Kontod ja sünkroonimine 109
Liikumisanduri seaded 109
Privaatsus 109
Hoiustamine 110
Keel ja sisestus 110
Juurdepääs 114
Kuupäev ja kellaaeg 115
Teave seadme kohta 115

Tõrkeotsing 116

Ohutusabinõud 119

Register 129

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiilne seade
- kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed võivad sõltuvalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige sobivamad.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Laadige aku

Teie seadmel on sisse ehitatud aku. Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

Kasutage ainult Samsungi poolt tunnustatud laadijaid. Tunnustamata laadijad võivad põhjustada aku plahvatamist või seadet kahjustada.

- Laadige akut ainult laadijaga. USB kaabliga ei saa akut laadida.
- Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
- Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole seadme sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui USB toiteadapter on ühendatud. Võimaldage tühjenenud akul enne seadme sisse lülitamise proovimist mõned minutid laadida.

1 Ühendage USB kaabel USB toiteadapteriga ja seejärel torgake USB kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

USB vooluadapteri kuju võib teie regioonist olenevalt erineda.

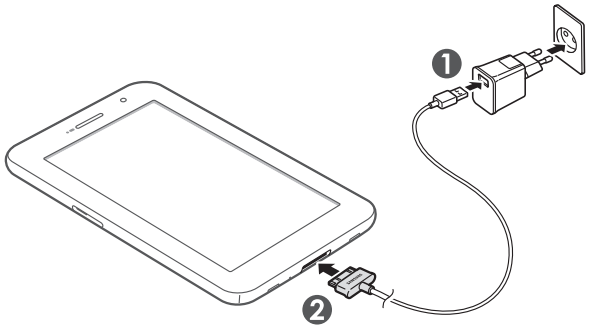

USB kaabli valesti ühendamine võib põhjustada seadmele või USB toiteadapterile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

2 Torgake USB toiteadapter seinakontakti.

- Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Kui seade laeb, siis ei pruugi puutepaneel ebastabiilse toite tõttu toimida. Sellisel juhul eemaldage USB toiteadapter voolupistikust või eemaldage USB kaabel seadmest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

3 Kui aku on täielikult laetud, eraldage kõigepealt USB toiteadapter ja USB kaabel seadme küljest ja seejärel vooluvõrgust.

Energia säästmiseks eemaldage USB laadija pistikust kui te seda ei kasuta. USB laadijal ei ole voolulülitit, seega tuleb USB laadija elektri raiskamise vältimiseks pistikust eemaldada. USB laadija peaks jääma kasutamise ajal pistikule lähedale.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Täiendavate failide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie seadmele sobivad microSD™ või microSDHC™ mälukaardid maksimaalse mahutavusega kuni 32 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate mälukaardi seadmesse, kuvatakse sisemälu kaustas extStorages mälukaardi failikataloog.

1 Avage mälukaardipilu kaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

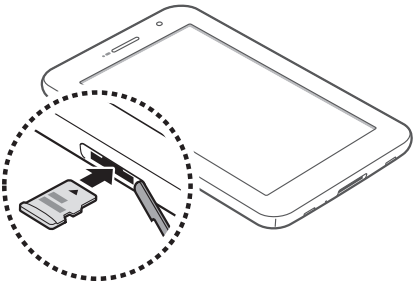

3 Lükake mälukaart pilusse, kuni see paigale lukustub.

4 Sulgege mälukaardi kaas.

› Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Hoiustamine** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

2 Avage mälukaardi kaas.

3 Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.

4 Eemaldage mälukaart.

Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või seadet kahjustada.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Hoiustamine** → **Vorminda SD-kaart** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Alustamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all [⏻]. Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [⏻] ning valige **Toide väljas** → **OK**.

Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.

› Lennurežiimile lülitumine

Lennurežiimis saate keelata kõik juhtmevabad ühendused ja kasutada aladel, kus juhtmevabad seadmed on keelatud, nt lennukites ja haiglates, ainult võrku mittekasutavaid teenuseid.

Lennurežiimi aktiveerimiseks valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Lennurežiim** → **OK**.

Lennurežiimi desaktiveerimiseks ja juhtmevabade ühenduste kasutamiseks valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** ja tühjendage märkeruut **Lennurežiim**.

Seadme tundmaõppimine

› Seadme ehitus

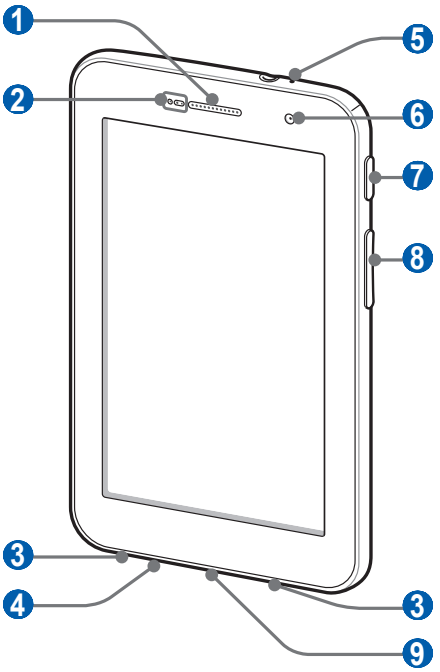

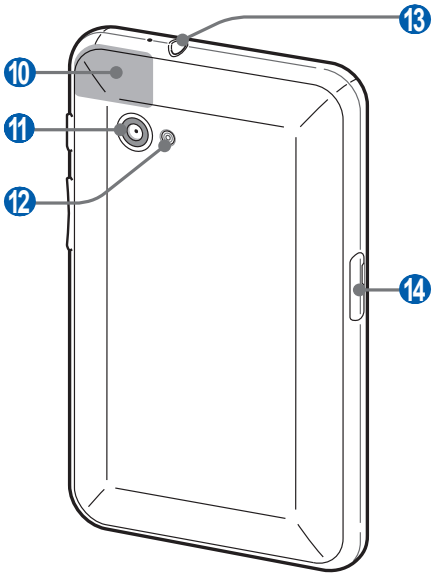

Number	Funktsioon
1	Kuular
2	Lähedussensor/Valgussensor
3	Kõlar/valjuhääldi
4	Mikrofon
5[1]	Mikrofon
6	Esikaamera objektiiv
7	Toite-/lähtestuse/lukustusnupp
8	Helitugevusnupp

1. Aktiivne ainult ajal mil kasutate valjuhääldi funktsiooni või salvestate videoklippe.

Number	Funktsioon
⑨	Mitmeotstarbeline pesa
⑩ [2]	GPS antenn
⑪	Tagakaamera objektiiv
⑫	Välk
⑬ [3]	Peakomplekti pistik
⑭	Mälukaardi ava

› Klahvid

Klahv		Funktsioon
	Toide/ Lähtestamine[4]/ Lukk	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kiirmenüüdesse sisenemine (vajutage ja hoidke all); seadme lähtestamine (vajutage ja hoidke all 10-15 sekundit); puuteekraani lukustamine.
	Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.

2. Kui kasutate GPS funktsiooni, ärge puudutage antenni piirkonda või katke seda oma käe või muude esemetega.
3. Peakomplekti ebaõige ühendamine võib kahjustada teie peakomplekti pesa või peakomplekti.
4. Kui teie seadmel esineb tööd katkestavaid vigu, katkestusi, hangumist, võib funktsionaalsuse taastamiseks olla vajalik seadme lähtestamine.

› Indikaatorikoonid

Ekraani alaosas kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Selgitus
	Avage saadaval olevad WLAN võrgud
	WLAN ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	Gps-andmete vastuvõtt
	Veebiga sünkroonitud
	Andmete üleslaadimine
	Andmete allalaadimine
	Ühendatud arvutiga
	Uus e-kiri
	Uus Google Mail
	Alarm aktiveeritud
	Sündmuse teade
	Lennurežiim aktiveeritud
	Muusika esitus pooleli

Ikoon	Selgitus
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
[1]	Aku laetuse tase
	Laadimine ebaõnnestus
	Praegune kellaaeg

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

- Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.

1. Juhul kui kasutate Samsungi poolt heaks kiitmata laadijat, indikaatorit ei ilmu.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega:

- Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks puudutage üks kord sõrmega.
- Lohistamine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.
- Toksamine ja allhoidmine: hüpikloendi avamiseks toksake üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
- Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
- Topelttoksamine: fotode suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.

› Puuteekraani pööramine

Teie seadmes on sisseehitatud liikumisandur, mis suudab tuvastada seadme asendit. Kui te pöörate seadet, pööratakse kasutajaliidest automaatselt vastavalt seadme suunale.

Et liides püsiks seadme pööramisel samas asendis, valige süsteemiriba parem pool ning seejärel valige teadete paneelilt **Autom. pööram.**

› Puuteekraani lukustamine või vabastamine

Kui te ei kasuta seadet kindla ajavahemiku jooksul, lülitab teie seade ekraani välja ja lukustab automaatselt puuteekraani, et vältida mis tahes soovimatuid toiminguid seadmel. Puuteekraani lukustamiseks käsitsi vajutage [⏻].

Luku avamiseks lülitage ekraan sisse, vajutades [⏻] ja lohistades ükskõik millisest suunas kuni see jõuab ringi ääreni.

Takistamaks teiste isikute juurdepääsu teie isiklikele andmetele ning seadmesse salvestatud informatsioonile, saate aktiveerida ekraaniluku funktsiooni. ► lk. 30

Avakuva tundmaõppimine

Kui seade on ooterežiimis, näete avakuva. Avakuvalt pääsete vaatama indikaatorikoone, vidinaid, otseteid rakenduste juurde ning teisi esemeid. Avakuvapaneelil liikumiseks kerige vasakule või paremale.

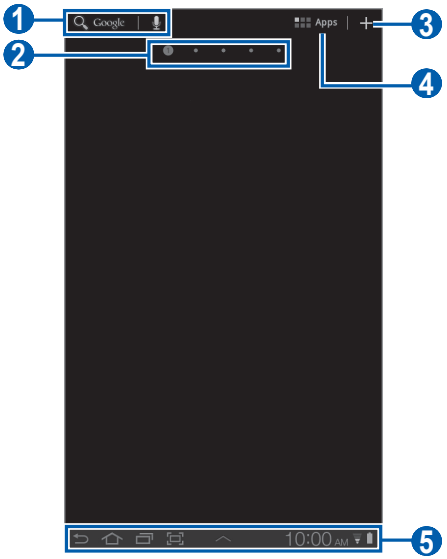

Ülaltoodud kuva võib piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Number	Funktsioon
1	Otsige oma seadmes olevaid rakendusi ja faile ning veebist konkreetseid andmeid Google Search vidina abil.
2	Otse vastavale kuvale liikumiseks valige ekraani ülaosas asuv täpp.
3	Avakuva kohandamine.

Number	Funktsioon
4	Ligipääs rakenduste loendile.
5	Süsteemiriba (vaadake järgmist peatükki).

Süsteemiriba

Süsteemiriba saate kasutada kiireks navigeerimiseks erinevatele ekraanidele, avada rakendusi, vaadata süsteemi kohta käivait andmeid ning palju muud.

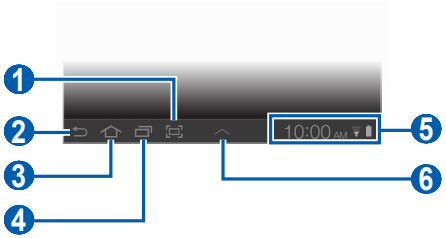

Number	Funktsioon
1	Hetkel kuvatava ekraani jäädvustamine ning joonistuspadja avamine; hetkel kuvatava ekraani jäädvustamine (toksake ja hoidke).
2	Eelmisele kuvale naasmine.
3	Kodukuvale naasmine; juurdepääs tegumihaldurile (toksake ja hoidke all).
4	Avage loend hiljuti kasutatud rakendustest; juurdepääs rakenduste loendile (toksake ja hoidke all).
5	Näidikuikoonide ja seadme oleku kuvamine; teadistuspaneeli avamine.
6	Miniatuurse rakenduste paneeli avamine.

› Avakuvale üksuste lisamine

Avakuva saab kohandada rakenduste otseteede või rakendustes, vidinates või kaustades olevate üksuste otseteede lisamisega.

Avakuvale üksuste lisamiseks:

1. Valige avakuval .
2. Valige üksusekategooria.
   - **Vidinad**: lisa vidinaid. Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja teavet.
   - **Rak. otseteed**: lisage otseteid rakenduste juurde.
   - **Taustpildid**: taustapildi määramine.
   - **Veel**: üksuste nagu järjehoidjate, kontaktide ja kaartide otseteede lisamine.
3. Valige avakuvale lisatav element.

› Avakuvale üksuste teisaldamine

1. Toksake ja hoidke liigutatavat elementi, kuni ilmub avakuva ruudustik.
2. Lohistage element soovitud kohta.

› Avakuvalt üksuste eemaldamine

1. Toksake eemaldatavat üksust ja hoidke all.
   Avakuva allserva ilmub prügikasti ikoon.
2. Lohistage element prügikasti.
3. Kui element muutub punaseks, laske see lahti.

› Otsetee lisamine rakendusele

1 Rakenduste loendis toksake ja hoidke rakenduse ikooni ja lohistage see avaekraani paneelile ekraani allservas.
Avakuvale lisatakse rakenduse jaoks otsetee ikoon.

2 Liigutage ikoon soovitud kohta või liigutage see avakuva teisele paneelile.

› Teavituste paneeli kasutamine

Avaekraanil või rakenduse kasutamisel valige süsteemiriba parem külg ja seejärel valige teavituspaneelil valik.

Teil on võimalik vaadata seadme olekut ja kasutada järgmisi suvandeid:

- **Wi-Fi**: WLAN-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Teavitused**: seadme seadistamine erinevatest sündmustest teavitamiseks.
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**/**Värin**: värinarežiimi aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Autom. pööram.**: aktiveerige või deaktiveerige automaatne pööramine.
- **Bluetooth**: Bluetooth-ühenduse funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Lennurežiim**: lennurežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.

Saate reguleerida ka ekraani heledust või pääseda seadete menüüsse.

Saadaolevad valikud võivad piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Rakenduste kasutamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Rakendused** rakenduste loendi avamiseks.

2 Valige **Kõik** → rakendus.
Allalaaditud rakenduste vaatamiseks valige **Minu rakendused**.

3 Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage ⮌; ootekuvale naasmiseks vajutage ⌂.

Enne asukohateenuste kasutamist, näiteks kaardi ja navigeerimise rakendused või veebiteenused, hoolitsege selle eest, et juhtmevaba ühendus oleks aktiivne.

› Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine

1 Valige ▭ hiljuti kasutatud rakenduste vaatamiseks.

2 Valige rakendus.

› Tegumihalduri kasutamine

Teie seade on paljutegumiline seade. See võib töötada enam kui ühe rakendusega korraga. Sellele vaatamata, võib mitme tegumi rakendamine põhjustada katkestusi, hangumist, mäluprobleeme või täiendavat elektri tarbimist. Nende probleemide vältimiseks, sulgege tegumihaldurit kasutavad ebavajalikud programmid.

1 Toksake ja hoidke all ⌂.

2 Rakenduse sulgemiseks valige **Välju**.
Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Välju kõigist**.

Seadme kohandamine

Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

› Ekraani keele muutmine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Keel ja sisestus** → **Vali keel**.
2. Valige soovitud keel.

› Õige kuupäeva ja kellaaja määramine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kuupäev ja kellaaeg**.
2. Valige oma ajavöönd, sättige kella ja kuupäeva ning muutke teisi valikuid.

› Puute heli sisse- või väljalülitamine

Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Heli** → **Kuuldav valik**.

› Helitugevuse reguleerimine

1. Vajutage helitugevuse nuppu üles või alla.
2. Valige ja lohistage liugureid helinate, helide, teavituste ja märguannete helitugevuse reguleerimiseks.

› Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Avaekraanil või rakenduse kasutamisel valige süsteemiriba parem külg ja seejärel valige teavituspaneelil **Heli**.

Saate seadistava seadet ennast erinevatest sündmustest teavitama ka vaikses režiimis. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Heli** → **Värin** → **Alati** või **Ainult vaikses režiimis**. Kui lülitute vaiksesse režiimi, ilmub **Värin**, mitte **Vaikne**.

› Avakuva taustapildi valimine

1. Valige avakuval → **Taustpildid**.
2. Valige pildikaust.
   Kui valisite **Galerii** või **Taustpildid**, valige **Avaekraani taustpilt**.
3. Valige pilt.
4. Kui valite reaalaja taustapildi, valige **Määra taustpildiks**.
   Kui te valite pildi valikust Galerii, liigutage ja muutke valitud pildi osa ristküliku suurust ning valige **OK**.

Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või taustapiltide kasutuse eest.

› Akende vahel liikumise animatsiooni aktiveerimine

Seadme kasutamisel on teil võimalik määrata akende vahelise ülemineku efekt.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Ekraan** → **Animatsioon**.
2. Valige animatsioonivalik.

› Ekraani heleduse reguleerimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
2. Tühjendage valiku **Automaatne heledus** kõrval olev märkeruut.
3. Lohistage heleduse reguleerimiseks liugurit.
4. Valige **OK**.

Ekraani heledusaste mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

› Määrake ekraanilukk

Soovi korral saate ekraani lukustada avamise mustri või parooli abil, mis takistab teistel inimestel ilma teie loata teie seadme kasutamist.

- Pärast ekraaniluku seadistamist küsib seade avamiskoodi iga kord, kui selle sisse lülitate või puuteekraani lukustusest vabastate.
- Kui unustasite oma PIN-i või parooli, tooge seade lähtestamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta turvakoodide ega isikliku teabe kadumise ega muude kahjude eest, mis on tingitud illegaalse tarkvara kasutamisest.

Avamise mustri seadistamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Lukustusekraani konfigureerimine** → **Muster**.
2. Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine**.

3 Joonistage muster, lohistades sõrmega vähemalt nelja punkti ühendav joon ning valige **Jätka**.

4 Joonistage kinnitamiseks muster uuesti ja valige **Kinnita**.

Lukustuse PIN koodi määramine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Lukustusekraani konfigureerimine** → **PIN**.

2 Sisestage uus PIN (numbriline) ja valige **Jätka**.

3 Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

Avamise salasõna määramine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Lukustusekraani konfigureerimine** → **Parool**.

2 Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige **Jätka**.

3 Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, valides märke virtuaalsel klahvistikul või käsitsi ekraanile kirjutades, või sõnu mikrofoni kõneledes.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.
► lk. 110

› Klaviatuuri tüübi muutmine

Klaviatuuri tüüpi saab muuta. Valige süsteemiribal ning valige klaviatuuritüüp (Androidi klahvistik, Samsungi klahvistik või Swype klahvistik).

Samuti võite teksti sisestada häälega. Valige ja häälega sisestamise valik, vastavalt soovitud keelele.

› Teksti sisestamine Anroid-klaviatuuriga

Valige teksti sisestamiseks alfanumeerilised klahvid ja te saate kasutada järgmisi klahve:

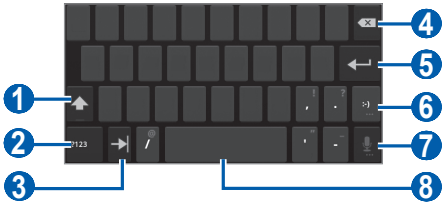

Number	Funktsioon
1	Täheregistri vahetamine.
2	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine.
3	Kursori liigutamine järgmisele tekstisisestusväljale.
4	Sisestatu kustutamine.
5	Uue rea või välja alustamine.
6	Emotikoni sisestamine; emotikonide loendi avamine (toksake ja hoidke).

Number	Funktsioon
❼	Teksti sisestamine häältuvastusega; vahetage sisendkeelt või pääsege juurde klaviatuuri seadetele (toksake ja hoidke). Olenevalt valitud sisestuskeelest, ei pruugi see omadus alati saadaval olla.
❽	Tühiku lisamine.

› Teksti sisestamine Samsungi klahvistikuga

Valige teksti sisestamiseks alfanumeerilised klahvid ja te saate kasutada järgmisi klahve:

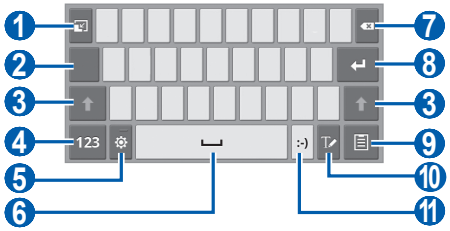

Number	Funktsioon
❶	Minimeerige virtuaalne klaviatuur.
❷	Kursori liigutamine järgmisele tekstisisestusväljale.
❸	Täheregistri vahetamine.
❹	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine.
❺	Klaviatuuri seadete avamine; klaviatuuri tüübi muutmine või häälsisestuse funktsiooni altiveerimine (toksake ja hoidke).
❻	Tühiku lisamine.

Number	Funktsioon
❼	Sisestatu kustutamine.
❽	Uue rea alustamine.
❾	Manustage objekt.
❿	Käsitsi kirjutamise klahvistikule lülitumine.
⓫	Emotikoni sisestamine; emotikonide loendi avamine (toksake ja hoidke).

Saate aktiveerida XT9 ennustava tekstisisestuse režiimi, kui valite → **XT9**. Kui sisestate sõna esimesed kolm tähte, ilmub võimalike sõnade loend.

Käsitsikirjutamise režiimis saate kasutada teksti redigeerimiseks erinevaid liigutusi. Liigutuste kohta saate täiendavat teavet, kui valite → **Käsitsikirjutamise seaded** → **Liigutuste juhend**.

› Teksti sisestamine Swype-klaviatuuriga

1. Valige sõna esimene märk ja lohistage sõrm ekraanilt tõstmata järgmisele märgile.
2. Jätkake niimoodi sõna lõpuni.

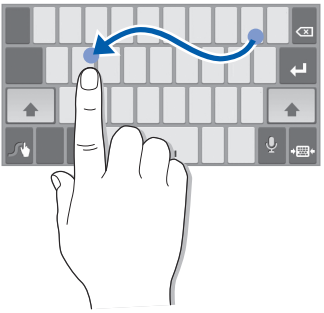

3 Viimasel märgil tõstke sõrm ekraanilt.

4 Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks . Kui õiget sõna ei kuvata, valige kuvatavast loendist mõni muu sõna.

5 Korrake teksti lõpuni kirjutamiseks samme 1-4.

- Samuti võite toksida teksti sisestamiseks klahve.
- Klahvi ülaservas olevate tähtede sisestamiseks toksake ja hoidke klahvi all. Kui te toksate ja hoiate klahvi all, kuni ilmub märgiloend, saate sisestada erimärke ja sümboleid.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

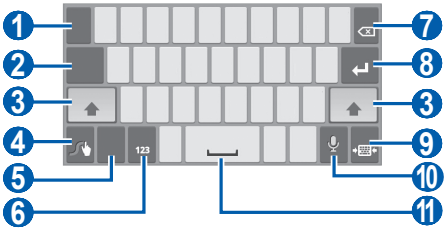

Number	Funktsioon
1	Muutke sisendkeelt.
2	Kursori liigutamine järgmisele tekstisisestusväljale.
3	Täheregistri vahetamine.
4	Sõnastikku soovitatav sõna või uue sõna sisestamine; juurdepääs klaviatuuri sätetele (toksake ja hoidke).
5	Sümbolirežiimi ja ABC režiimi vahel ümberlülitumine.
6	Numbrirežiimi ja redigeerimisrežiimi vahel ümberlülitumine.

Number	Funktsioon
❼	Sisestatu kustutamine.
❽	Uue rea alustamine.
❾	Minimeerige virtuaalne klaviatuur.
❿	Teksti sisestamine häältuvastusega. Olenevalt valitud sisestuskeelest, ei pruugi see omadus alati saadaval olla.
⓫	Tühiku lisamine.

› Teksti kopeerimine ja kleepimine

Teksti sisestamisel saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.

1. Toksake ja hoidke sõnal.
2. Lohistage ◢ (◥) või ◣, et valida soovitud teksti.
3. Valige kopeerimiseks ▣ või ✂, et kleepida tekst lõikelauale.
4. Toksake ja hoidke teises rakenduses all tekstisisestusvälja.
5. Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale **Kleebi**.

Veeb

Internet

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.

- Veebibrauseri menüü võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla tähistatud erinevalt.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Veebilehtede sirvimine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Internet** koduleheküljе käivitamiseks.
Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebilehe aadress ja valige .

2 Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.

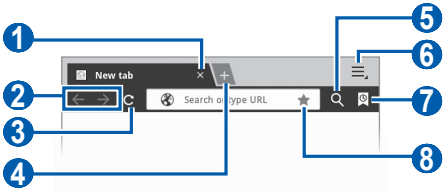

Ülaltoodud kuva võib piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Number	Funktsioon
1	Käesoleva akna sulgemine.
2	Varem avatud veebilehtede vahel edasi ja tagasi liikumine.
3	Avatud veebilehe uuesti laadimine; kuni seade veebilehti laeb, kuvatakse selle ikooni asemel ✕.
4	Uue akna avamine.
5	Info otsimine.
6	Veebbrauseri valikuloendi avamine.
7	Salvestatud järjehoidjate ja hiljutise Interneti-ajaloo avamine.
8	Avatud veebilehele järjehoidja lisamine.

Veebilehtede sirvimisel saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku. Suurendada saab ka ekraani topelttoksates.
- Uue akna avamiseks valige → **Uus vahekaart**.
- Uue akna avamiseks ilma küpsiseid salvestamata valige → **Uus anonüümne aken**.
- Veebilehel teksti otsimiseks vajutage → **Otsi lehelt**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks valige → **Jaga lehekülge**.
- Veebilehe salvestamiseks ja selle hilisemaks lugemiseks ilma võrguühenduseta, valige → **Salvesta leht**.

- Lehe üksikasjade vaatamiseks valige → **Lehe teave**.
- Veebist alla laaditud asjade vaatamiseks vajutage → **Allalaadit. failid**.
- Veebilehe printimiseks Wi-Fi või USB ühendust kasutades valige → **Prindi**. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.
- Brauseri seadete kohandamiseks vajutage → **Seaded**.

› Teabe otsimine hääle abil

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige .
3. Valige ja lausuge otsingusõna seadme mikrofoni. Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti.

› Mitme lehe avamine

Soovi korral saate avada mitu lehte ja nende vahel edasi-tagasi liikuda.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige uue akna avamiseks .
3. Teise veebilehe vaatamine uues aknas.
4. Avatud akende vahel edasi-tagasi liikumiseks valige akna pealkiri.

› Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine

Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada.

Järjehoidja lisamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige → .
   Võite valida ka ★ käesoleva veebilehe järjehoidjaks.
3. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress.
4. Valige **Järjehoidjad** rippmenüüst ja valige lisamiseks järjehoidja asukoht (vajadusel).
5. Valige **OK**.

Järjehoidja suvandite kasutamiseks valige , toksake ning hoidke järjehoidjat:

- Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige **Ava**.
- Veebilehe avamiseks uues aknas valige **Ava uues vahekaardis**.
- Järjehoidja muutmiseks valige **Muuda järjehoidjat**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks avakuvale valige **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebilehe aadressi saatmiseks valige **Jaga linki**.
- Veebilehe aadressi kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.

Järjehoidja kausta loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige → → **Uus kaust**.
3. Sisestage järjehoidjate kausta nimi ja valige **Valmis**.

› Hiljutisele ajaloo avamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige → **Ajalugu**.
3. Valige veebileht, mida vaadata soovite.

Pulse

Pulset lugejat saate kasutada oma lemmikteemade uuendamiseks ja uute artiklite lisamiseks oma seadmesse.

› Uuenduste lugemine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Pulse**.
2. Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige **OK** ja toksake ekraanil vihje puhastamiseks.
3. Valige uuendusteks.
   Lemmikute loendisse lisatud voogude lugemiseks valige .me.
4. Uue uuenduse allika leidmiseks kerige üles või alla.
5. Uuenduse valimiseks kerige vasakule või paremale.
6. Uuenduse lugemisel saate kasutada järgmisi suvandeid:
   - Voo lemmikute loendisse lisamiseks, valige .
   - Uuenduste üleslaadimiseks üldistele veeblehtedele valige f või .
   - Uuenduse saatmiseks valige .
   - Uuenduste loendisse naasmiseks valige .

› Uuenduste allikate haldamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Pulse**.
2. Valige uuenduste allikate loendi vaatamiseks.
3. Valige või uuenduse allika lisamiseks või kustutamiseks.

Market

Platvormil Android põhineva seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega. Android Marketist saab hõlpsalt ja kiirelt mänge ja mobiilirakendusi hankida.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Laadige rakendus alla ja installige see

1. Avage rakenduste loend ja valige **Market**.
   Võite valida ka **Turg** ralenduste loendi ülaservas paremal.
2. Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige **Accept**.
3. Leidke fail või rakendus ja laadige see alla.

› Rakenduse desinstallimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Market**.
2. Valige .
3. Valige üksus, mille soovite kustutada.
4. Valige **Uninstall**.

YouTube

Siin on teavet selle kohta, kuidas YouTube'is videoid vaadata ja jagada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Videote vaatamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Valige loendist video.
3. Toksake videoekraanil ja valige , et kuvada täisekraani.
4. Esitust kontrollige virtuaalnuppudega.

› Videote üleslaadimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Valige **Your Channel**.
3. Valige enda Google konto, juhul kui see on YouTube'ga ühendatud. Võite valida ka **Add account** ning sedistada YouTube kasutamiseks uue konto.
4. Valige → **Upload** ja seejärel valige video.
5. Sisestage üleslaadimise üksikasjad ja valige **Upload**.

Maps

Siin on teavet selle kohta, kuidas Google Maps™-i abil oma asukohta tuvastada, kaardilt tänavaid, linnu või riike otsida ning teejuhiseid hankida.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Kindla asukoha otsimine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Maps**.

2 Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige **OK**.
Kaart näitab teie praegust asukohta.

3 Valige **Search Maps**.

4 Sisestage asukoha märksõna ja valige .
Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige .

5 Valige asukoht mille üksikasju vaadata soovite.
- Praeguse asukoha vaatamiseks valige .
- Seadet liigutades suunda muutvale kaardi kompassvaatele lülitumiseks valige .
- Lähedalasuva asukoha otsimiseks valige .
- Kindla sihtkoha teejuhiste hankimiseks valige .
- Kaardile kihtide lisamiseks valige .
- Muude valikute loendi avamiseks valige .
- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku.
- Asukohale tähe lisamiseks valige kohanime all asuv mull → .

› Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Maps**.

2 Valige .

3 Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või asukohale osutamiseks kaardil või tärniga tähistatud asukohale, valige → **Contacts** või **Point on map** või **My Places**.

4 Valige liikumisviis (auto, buss või jalgsi) ja seejärel **Go**.
Teekond kuvatakse kaardil. Olenevalt valitud reisiviisist, võite näha mitmeid teekondi.

5 Kui olete lõpetanud, vajutage → **Clear Map**.

Latitude

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas Google Latitude™ abil jagada oma asukohateavet sõpradega ja vaadata nende asukohti.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Latitude**.
Seade liitub automaatselt Latitude'ga.

2 Vajutage → **Add friends** →**Select from Contacts** või **Add via email address**.

3 Valige sõber, keda lisada soovite, või sisestage e-posti aadress ning valige **Add friends**.

4 Valige **Yes**.
Kui sõber kutse aktsepteerib, saategi temaga asukohateavet jagada.

5 Valige loendist sõber.
Teie sõprade asukohad on kaardil tähistatud nende fotodega.

Places

Õpi enda ümbruskonnas objekti otsima.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Places**.
2. Valige kategooria.
   Teie seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooriaga seotud objekte.
3. Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.
4. Andmete vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:
   - Objekti vaatamiseks kaardil valige **Map**.
   - Teekonna vaatamiseks asukohta, valige **Directions**.

Navigeerimine

Õppige kasutama GPS navigatsioonisüsteemi oma asukoha leidmiseks ja näitamiseks häälkäskluste abil.

- Navigatsioonikaardid, teie hetkeasukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad erineda teie reaalsest asukohast. Peaksite alati pöörama tähelepanu teeoludele, liiklusele ning mistahes muudele asjaoludele mis võivad mõjutada teie sõitu ning järgima sõidu vältel kõiki ohutusteadaandeid ja nõudeid.
- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Navigeerimine**.

2 Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige **Nõustu**.

3 Sisestage oma asukoht, kasutades ühte järgmistest meetoditest:
- **Öelge sihtkoht**: öelge oma sihtkoht, nt "Juhata sihtkohta."
- **Trüki sihtkoht**: sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.
- **Kontaktid**: valige oma sihtkoht kontaktide aadresside seast.
- **Tärniga tähistatud kohad**: valige sihtkoht oma tärniga tähistatud kohtade seast.

4 Järgige ekraanil kuvatavaid navigatsiooniteenuse kasutamise juhiseid.

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi otse seadmesse alla laadida. Samsung Apps sisaldab rikkalikult mänge, uudiserakendusi, viiterakendusi, sotsiaalvõrgurakendusi, navigeerimisvõimalust, terviserakendusi ja palju muud, mis täiustavad teie mobiilikasutust tunduvalt.

Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks abiliseks. Laske neil suurepärastel rakendustel oma mobiilikasutust parandada.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Lisateavet leiate veebisaidilt www.samsungapps.com.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Samsung Apps**.

2 Kui avate rakenduse esimest korda, valige enda regioon ning → **OK**. Lugege kasutustingimused labi ning valige **Nõustu**.

3 Leidke teile meeldivad rakendused ning laadige need alla.

Samsung Hub

Samsung Hub aitab teil oma seadmele rakendusi leida ja alla laadida. Vaadake, missuguseid uusimaid rakendusi Samsung soovitab.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Samsung Hub**.

2 Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige **OK**.

3 Pöörake telefoni vastupäeva, horisontaalpaigutusega vaatele.

4 Leidke teile meeldivad rakendused ning laadige need telefoni alla.

Side

Google Mail

Soovi korral saate Google Mail™-ist uued kirjad oma sisendkausta alla laadida. Selle rakenduse avamisel kuvatakse sisendkaust. Lugemata e-kirjade koguarv kuvatakse tiitliribal ja lugemata e-kirjad kuvatakse paksus kirjas.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- See Google Maili menüü võib teie regioonist või teenusepakkujast sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.

› E-kirja saatmine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Google Mail**.
2. Valige .
3. Sisestage adressaadiväljale nimi või aadress.
4. Sisestage teema ja sõnumi sisu.
5. Valige → fail, millele lisada kujutisfail.
6. Valige sõnumi saatmiseks **Send**.

› E-kirja vaatamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Google Mail**.
2. Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Liikumiseks eelmisele või järgmisele sõnumile valige **Older** või **Newer**.
- E-kirja otsimiseks valige .
- Uue sõnumi loomiseks valige .
- Sõnumi arhiveerimiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumi märkimiseks lugemata sõnumiks valige → **Mark unread**.
- Sõnumi märkimiseks olulisena, valige → **Mark important**.
- Sõnumile sildi lisamiseks valige → **Change labels**.
- Sõnumi paigutamiseks rämpsposti hulka → **Report spam**.
- Sõnumi peitmiseks valige → **Mute**. Sõnumi viimiseks sisendkausta valige **All Mail** ja lohistage sõnum **Inbox**.
- Sõnumite uuesti laadimiseks valige → **Refresh**.
- E-posti seadete kohandamiseks valige → **Settings**.
- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige .
- Sõnumi kellelegi edasisaatmiseks valige .
- Sõnumile tähe lisamiseks valige ikoon ☆.
- Manuse vaatamiseks valige **View**. Manuse salvestamiseks seadmesse valige **Save**.

Saadaolevad valikud võivad kontost sõltuvalt erineda.

E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **E-post**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
3. Valige **Järgmine** (üldlevinud e-posti kontode puhul) või **Käsitsi seadis.** (muude ettevõtte e-posti kontode puhul).
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. Uute e-posti kontode lisamiseks valige → **Seaded** → **Lisa konto** ja korrake eelpool näidatud samme 2-4.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud enam kui kaks kontot, saate nende vahel ümber lülituda; valige ekraani vasakus ülanurgas konto nimi ja valige see, mille sõnumeid alla laadida soovite.

› E-kirja saatmine

1. Avage rakenduste loend ja valige **E-post** → e-posti konto.
2. Valige .
3. Lisage sõnumi saajad.
   - Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need semikooloniga.
   - Valige e-posti aadressid nimekirjast, valides .

4 Valige **+Koopia/pimekoopia** ja lisage teised saajad. Iseennast saate saajate loendisse lisada kui valite **+Mina**.

5 Valige teema väli ja sisestage teema.

6 Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst. Saate sisestada pilte, kontakte, kalenreid, memosid või asukohtasid, valides .

7 Valige → manustatavad failid.

8 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum väljundkausta, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

› E-kirja vaatamine

Kui avate mõne oma e-posti konto, saate vaadata varem allalaaditud e-kirju ühenduseta režiimis või luua uute sõnumite vaatamiseks ühenduse e-posti serveriga. Pärast e-kirjade allalaadimist saate neid ühenduseta režiimis vaadata.

1 Avage rakenduste loend ja valige **E-post** → e-posti konto.

2 Valige , et uuendada sõnumite loendit.

3 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Liikumiseks eelmisele või järgmisele sõnumile valige < või >.
- E-kirja otsimiseks valige .
- Sõnumite uuesti laadimiseks .
- Uue sõnumi loomiseks valige .

- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .
- Sõnumi kellelegi edasisaatmiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumi märkimiseks lugemata sõnumiks valige → **Märgi kui lugemata**.
- Sõnumi teisaldamiseks teise kausta valige → **Teisalda**.
- Sõnumite vaatamiseks kategooriate kaupa, valige → **Loendi järgi**.
- Kuvarežiimi muutmiseks valige → **Kuvarežiim**.
- Taustavärvi muutmiseks valige → **Tausta värvus**.
- Sõnumi printimiseks Wi-Fi või USB ühendust kasutades valige → **Prindi**. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.
- E-posti seadete kohandamiseks valige → **Seaded**.
- Sõnumile tähe lisamiseks valige ikoon .
- Manuse salvestamiseks seadmesse valige .

Saadaval olevad valikud võivad erineda rõhtpaigutusega vaates ja portreevaates.

Google Talk

Õppige kuidas pere ja sõpradega vestelda, kasutades Google Talk™.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Oleku määramine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Talk**.
2. Sisestage oma Google konto ning valige **Sign in** (vajadusel).
3. Kohandage oma olek, kuva ja ekraaniteated.

› Sõbraloendisse sõprade lisamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Talk**.
   Sõbraloendis kuvatakse kõik teie Google Talki kontaktid.
2. Valige .
3. Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **Send invitation**.

Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

› Vestluse alustamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Talk**.
2. Valige sõbraloendist soovitud sõber. Avaneb vestluskuva.
3. Sisestage sõnum ja valige .
   Sõbra lisamiseks vestusesse valige → **Add to chat**.
4. Vestluse lõpetamiseks valige .

Social Hub

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada Social Hub™-i, integreeritud siderakendust SNS'i, e-posti, sõnumite, kiirsõnumite, kontaktide või kalendriteabe kasutamiseks. Lisateavet leiate saidilt socialhub.samsungapps.com.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Social Hub**.
2. Kui kasutate seda rakendust esmakordselt, lisage konto või jätke see samm hilisemaks seadistamiseks vahele.
3. Valige ekraani vasakust ülaosast kategooria.
4. Nüüd saate Social Hub'i pakutavat sisu vaadata ja kasutada.

Meelelahutus

MP3-mängija

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles muusikat kuulata. MP3-mängija toetab järgmisi failivorminguid: mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy (koodek: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3 (ainult video puhul), WAV).

- Kui avate muusikafaile kaustast Minu failid või veebibrauserist, saate neid esitada ka järgmistest vormingutes: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt erineda.
- Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise viisist korrektselt mängida.

› Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest.

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ► lk. 37
- Programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine. ► lk. 79
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk. 86
- Mälukaardile kopeerimine. ► lk. 80
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ► lk. 80

› Muusika esitamine

Pärast muusikafailide edastamist seadmesse või mälukaardile tehke järgmist.

1. Avage rakenduste loend ja valige **MP3-mängija**.
2. Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.
3. Toksake MP3-mängijat.
4. Esitust kontrollige virtuaalnuppudega.

Muusika esitamisel kasutage järgnevaid valikuid:

- Muusikafaili esituslindile lisamiseks valige → **Lisa esit.-sse**.
- Muusika kuulamiseks läbi Bluetooth'i peakomplekti, valige → **Bluetoothi kaudu**. See valik ei ole kasutatav kui ühendate seadmega peakomplekti.
- Muusikafaili teistele saatmiseks valige → **Jaga:**.
- Muusikafaili määramiseks alarmitoonina, valige → **Määra märguande tooniks**.
- MP3-mängija seadete kohandamiseks valige → **Seaded**.

- MP3-mängijat saate juhtida peakomplekti kaudu. Samuti saate peakomplekti nuppu vajutades ja all hoides käivitada MP3-mängija ooterežiimis. Esituse alustamiseks või peatamiseks vajutage peakomplekti nuppu.
- Virtuaalne 5.1 surround-heli kogemus mitmekanalist sisu kuulates, näiteks DVD-filmide puhul.

› Esitusloendi loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **MP3-mängija**.
2. Valige → **Uus esitusloend**.
3. Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige **OK**.
4. Muusikafailide esitlusloendisse lisamiseks valige ⊕ seejärel valige muusikafailid mida lisada soovite ning valige **Valmis**.

› MP3-mängija seadete kohandamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **MP3-mängija**.

2 Valige → **Seaded**.

3 MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
Ekvalaiser	ekvalaiseri vaiketüübi valimine.
Heliefektid	Heliefekti valimine.
Muusika automaatselt välja	MP3-mängija seadistamine kindla ajal järel automaatselt välja lülituma.
Muusika menüü	Muusikateegi kuval kuvatavate muusikakategooriate valimine.

Kaamera

Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 2048 x 1536 pikslit (3,2 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 1280 x 720 pikslit.

- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

› Pildistamine

1 Avage rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.

2 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

Number	Funktsioon
1	Kasutage kaamera otseteid. • : välguseade muutmine. • : lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile. • : pildistusrežiimi muutmine. • : määrake viivituse aeg, mis eelneb pildistamisele. • : reguleerige säriarvu. Võite lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 67
2	Kaamera seadete muutmine.
3	Vaadake vaikesalvestuskohta.
4	Videokaamera aktiveerimine.
5	Pildistamine.
6	Jäädvustatud või lindistatud fotode ja videode vaatamiseks avage pildivaatur.

3 Toksake eelvaatekuval kohta, millele soovite fokuseerida. Fookuseraam liigub kohta, mida toksasite, ja muutub roheliseks, kui objekt on fookuses.

4 Valige pildistamiseks .
Foto salvestatakse automaatselt.

Peale fotode tegemist valige fotode vaatamiseks pildivaataja ikoon.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale. Võite ka ekraanile toksata ja kerida ekraani allosas asuvate fotode pisipiltide vahel.
- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku. Suurendada saab ka ekraani topelttoksates.
- Foto saatmiseks teistele valige **Jaga:**.
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti pildiks, valige **Määra**.
- Foto kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Galerii avamiseks valige **Ava galerii**.

› Pildistamine eelseadistatud valikutega erinevates stseenides

Teie kaameral on eri stseenide jaoks eelmääratletud seaded. Teil tuleb vaid valida pildistustingimustele ja pildistatavatele objektidele sobiv režiim. Näiteks kui teete fotosid öösel, valige öörežiim, mis kasutab suuremat säritust.

1 Avage rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.

2 Valige → **Stseeni režiim** → stseen.

3 Reguleerige vastavalt soovile.

4 Valige pildistamiseks .

› Pildistamine autoportreerežiimis

Endast saab tänu esikaamera objektiivile mugavalt pilte teha.

1 Avage rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.

2 Valige ⚙ → **Autoportree**.

3 Reguleerige vastavalt soovile.

4 Valige pildistamiseks .

› Pildistamine naeratuse võtte režiimis

Kaamera on võimeline ära tundma inimeste nägusid ja aitama teil neid naeratavana pildistada.

1 Avage rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.

2 Valige ⚙ → **Pildistusrežiim** → **Naeratusvõte**.

3 Reguleerige vastavalt soovile.

4 Suunake kaamera objektiiv objektile ja valige .
Seade tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab seade automaatselt.

› Panoraampildi pildistamine

Panoraamvõtte režiimi abil saate pildistada laiu panoraampilte. See režiim on mugav lahendus maastike pildistamisel.

1. Avage rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige → **Pildistusrežiim** → **Panoraam**.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Valige esimese pildi tegemiseks .
5. Liigutage seadet aeglaselt soovitud suunas ja sättige roheline raam pildiotsijasse.
   Kui roheline raam on pildiotsijasse sätitud, teeb kaamera automaatselt järgmise foto.
6. Panoraampildi lõpuleviimiseks korrake sammu 5.

› Tegevuse pildistamine

Soovi korral saate teha liikuvast objektist mitu järjestikust pilti ja need siis üheks liikumist kajastavaks pildiks kombineerida.

1. Avage rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige → **Pildistusrežiim** → **Tegevusvõte**.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Valige esimese pildi tegemiseks .
5. Liigutage seadet liikuvale objektile järgnemiseks.
   Seade teeb järgnevad foto automaatselt.
6. Jätkake objektile järgnemist, kuni seade on teinud kõik tegevusvõtteks vajalikud fotod.

› Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist .

Valik	Funktsioon
Redigeeri otseteid	Muutke otseteid sagedasti kasutatavate valikute juurde.
Autoportree	Lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile.
Välk	Välguseade muutmine; välku saab käsitsi sisse ja välja lülitada või seadistada kaamera välku vajadusel automaatselt kasutama.
Pildistusrežiim	Pildistusrežiimi muutmine.
Stseeni režiim	Stseenirežiimi muutmine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu.
Fookuse režiim	Lähivõtete tegemine või kaamera objektile fokusseerimine.
Taimer	Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine.
Efektid	Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine.
Välitingimuste nähtavus	Aktiveerige välitingimuste nähtavus, et valida asjakohased valgustingimused.

Valik	Funktsioon
Juhised	Eelvaatekuval juhikute kuvamine.
GPS-i silt	Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama. • GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga. • Teie asukoht võib ilmuda veebi üles laetud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-sildi seadistus välja.
Hoiustamine	Saate valida tehtud videotele salvestuskoha.
Lähtesta	Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.

› Videoklipi salvestamine

1 Avage rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.

2 Libistage videokaamerale lülitumiseks liugurit.

3 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

Number	Funktsioon
1	Kasutage videokaamera otseteid. • : muutke välgu seadeid. • : lülituge esiküljel asuvale kaamerale ning salvestage video iseendast. • : salvestusrežiimi muutmine (multimeediasõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks). • : video salvestamisele eelneva viivituse aja määramine. • : reguleerige säriarvu. Võite lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 67
2	Videokaamera seadete muutmine.
3	Videokaamera oleku kontrollimine. • 02:30:30 : video pikkus, mida saab salvestada (vastavalt saadaolevale mälule) • : vaikesalvestuskoht

Number	Funktsioon
4	Kaamera aktiveerimine.
5	Video salvestamine.
6	Jäädvustatud või lindistatud fotode ja videode vaatamiseks avage pildivaatur.

4 Valige salvestamise alustamiseks .

5 Salvestamise lõpetamiseks valige .
Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Video salvestamise järel valige salvestatud video vaatamiseks pildivaaturi ikoon.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale. Võite ka ekraanile toksata ja kerida ekraani allosas asuvate videote pisipiltide vahel.
- Video esitamiseks valige .
- Video saatmiseks valige **Jaga:**.
- Video kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Galerii avamiseks valige **Ava galerii**.

› Videokaamera seadete kohandamine

Enne video salvestamist, valige , et saada juurdepääsu järgnevatele valikutele:

Valik	Funktsioon
Redigeeri otseteid	Muutke otseteid sagedasti kasutatavate valikute juurde.
Isesalvestamine	Lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile.
Välk	Muutke välgu seadeid; saate välku käsitsi sisse või välja lülitada.

Valik	Funktsioon
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu.
Taimer	Video salvestamisele eelneva viivituse aja määramine.
Efektid	Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Välitingimuste nähtavus	Aktiveerige välitingimuste nähtavus, et valida asjakohased valgustingimused.
Juhised	Eelvaatekuval juhikute kuvamine.
Hoiustamine	Saate valida tehtud fotodele mälu asukoha.
Lähtesta	Menüüde ja salvestusvalikute lähtestamine.

› Muutke otseteede ikoone

Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid.

1. Valige eelvaate ekraanilt ⚙ → **Redigeeri otseteid**.
2. Toksake ja hoidke eset valikute loendis ning lohistage see otseteede alale.

   Otseteede eemaldamiseks toksake ja hoidke ikooni ning lohistage see valikute loendisse.
3. Eelvaate kuvale naasmiseks toksake ekraani.

Videomängija

Siin on teavet selle kohta, kuidas videomängija abil eri tüüpi videoid vaadata. Videomängija toetab järgmisi failivorminguid: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM.

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt erineda.
- Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise viisist korrektselt mängida.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Videomängija**.

2 Valige ekraani ülaosas vaatamise režiim.

3 Valige esitatav videofail.

4 Esitust kontrollige virtuaalnuppudega.

Video vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:

- Video saatmiseks teistele valige → **Jaga:**.
- Järjehoidjate loendi vaatamiseks valige → **Järjehoidjad**. See valik ilmub ainult juhul kui olete lisanud taasesituse ajal järjehoidja, valides .
- Subtiitrite kuvamiseks valige → **Subtiitrid**. See valik kuvatakse ainult juhul kui video toetab subtiitrifali.
- Värviefektide rakendamiseks valige → **Värvitoon**.
- Välitingimustes nähtavuse aktiveerimiseks valides asjakohaseid valgustingimusi, valige → **Välitingimuste nähtavus**.
- Video üksikasjade vaatamiseks valige → **Üksikasjad**.

Galerii

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata seadme mällu ja mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

› Toetatud failivormingud

Tüüp	Vorming
Pilt	• Laiend: bmp, gif, jpg, png
Video	• Laiend: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm • Koodek: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt erineda.
- Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise viisist korrektselt mängida.

› Foto vaatamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Galerii**.

2 Valige kaust.

Fotode ja videode filtreerimiseks valige valik → **Pildid ja videod** → valik.

3 Valige vaadatav foto (ilma ikoonita).

Foto vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku. Suurendada saab ka ekraani topelttoksates.

Juhul kui oleke aktiveerinud kallutusliigutused, saate sisse või välja suumida kui toksate ja hoiate kahte punkti enda sõrmedega ning kallutate seadet ette või tahapoole.

- Piltide slaidishow käivitamiseks valige . Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Foto saatmiseks valige .
- Foto kustutamiseks valige .
- Foto üksikasjade vaatamiseks valige → **Üksikasjad**.
- Foto vastupäeva pööramiseks valige → **Pööra vasakule**.
- Foto päripäeva pööramiseks valige → **Pööra paremale**.
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti pildiks, valige → **Määra pilt**.
- Kujutise kadreerimiseks fotost valige → **Kärbi**.
- Foto printimiseks Wi-Fi või USB ühendust kasutades valige → **Prindi**. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.
- Foto kopeerimiseks valige → **Kopeeri**.
- Liikumistuvastuse kasutamiseks valige → **Liikumise seaded**.

› Videoklipi esitamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Galerii**.

2 Valige kaust.

Fotode ja videode filtreerimiseks valige valik → **Pildid ja videod** → valik.

3 Valige esitatav video (ikooniga).

4 Esitust kontrollige virtuaalnuppudega.

Fotoredaktor

Saate redigeerida pilte ning lisada erinevaid effekte.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Fotoredaktor**.

2 Valige **Vali pilt** → kaust → pilt.
Saate luua uue foto, valides **Pildista**.

3 Valige → **OK** ja lohistage sõrm üle ala, mille soovite valida.
- Valikutööriista tüübi muutmiseks, valige .
- Valiku piiri vähendamiseks või sellele lisamiseks, valige , , või . Kui valite **Haara**, saate kohandada valiku suurust kui valite .
- Valiku vastupidiseks pööramiseks, valige .

4 Valige **Valmis**.

5 Kasutage foto redigeerimiseks järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
	Pöörake või ümberpöörake pilt.
	Muutke pildi suurust, lohistades ristkülikut või valides **100%** → valik.
	Kärpige kujutist ristkülikut liigutades või lohistades.
	Värviefekti rakendamine.
	Filtriefekti rakendamine.
	Lisatööriistade kasutamine.

- Valige , et tühistada enda viimane tegevus.
- Valige , et taas sooritada enda viimane tegevus.

6 Redigeerige kujutist vastavalt soovile ning valige **Valmis**.

7 Kui olete lõpetanud, valige .

8 Sisestage fotole nimi ja valige **OK**.

Isiklik teave

Kontaktid

Õppige looma ja haldama isiklike või ärikontaktide loendeid. Loendisse saab salvestada nimesid, mobiiltelefoninumbreid, lauatelefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige +.
3. Valige salvestuskoht.
   Juhul kui teil on enam kui üks konto, valige konto, millele soovite kontakti lisada.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu valige **Valmis**.

› Kontaktide taastamine kontolt

Võite oma kontaktid oma kindla konto abil taasleida.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige → **SNS-sõprade kuvamine**.
3. Valige konto.
4. Valige kontaktid → **Valmis**.
   Uuendatud kontaktide loend taastatakse ja salvestatakse teie seadmesse automaatselt.

› Kontakti otsimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Otsi kontakte** ja sisestage nime esimesed tähed.
3. Valige oma kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate kasutada järgnevaid valikuid:

- E-kirja saatmniseks valige e-posti aadress.
- Kontaktandmete muutmiseks vajutage → **Muuda**.
- Kontakti kustutamiseks valige → **OK**.
- Kontakti määramiseks lemmikute hulka, valige ★.

› Kontaktide importimine ja eksportimine

Kontaktifailide (vcf vormingus) importimiseks mälukaardilt oma seadmesse,

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige → **Import/Eksport** → **Impordi SD-kaardilt**.
3. Valige salvestuskoht.
   Juhul kui teil on enam kui üks konto, valige konto, millele soovite kontakti lisada.
4. Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi kontaktifailide importimise suvand ja vajutage **OK**.
5. Valige imporditav kontaktide fail ja valige **OK**.

Kontaktide eksportimiseks oma seadmelt mälukaardile,

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige → **Import/Eksport** → **Ekspordi SD-kaardile**.
3. Valige kinnitamiseks **OK**.

› Nimekaardi loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige → **Minu profiil**.
3. Valige **Muuda**.
4. Sisestage oma isiklikud andmed.
5. Valige **Valmis**.

Nimekaardi saate saata, manustades selle e-kirjale või edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.

› Kontaktirühma loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Rühmad** → .
3. Sisestage rühmale nimi.
4. Valige **Redigeeri liikmeid**.
5. Valige kontaktirühmast liikmed ning valige **Valmis**.
6. Kui olete lõpetanud, valige **Valmis**.

Kalender

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata igapäevaseid, iganädalasi ja igakuiseid sündmusi ning seadistada olulistest sündmustest teavitamiseks märguandeid.

› Kalendrivaate muutmine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Valige kalendri ülaosas kuvamisrežiim.
   - **Päev**: üks täispäev tunniste plokkidena
   - **Nädal**: määratud kohtumiste loend päevade kaupa ühe täisnädala jooksul
   - **Kuu**: jooksev kuu päevaste plokkidena
   - **Loend**: kõigi määratud kohtumiste loend

› Sündmuse loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Valige +.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Valige **Valmis**.

› Sündmuste vaatamine

Tänase ajakava vaatamiseks,

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Valige **Täna**.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Kalender**.

2 Valige kalendrist kuupäev.
Kindlale kuupäevale liikumiseks käsitsi kuupäeva sisestades vajutage → **Mine**, sisestage kuupäev, valides või , ja valige **Määra**.

3 Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

› Sündmusealarmi peatamine

Kui seate kalendrisündmuse meeldetuletuseks alarmi, kuvatakse määratud ajal sündmusealarmi ikoon.

1 Valige süsteemiribast.

2 Valige sündmuse üksikasjade vaatamiseks märguanne.

3 Märguande kordamiseks või eiramiseks valige märkeruut soovitavate sündmuste kõrvalt ning seejärel **Kordus** või **Eira**.

Memo

Õppige kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

› Memo koostamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Memo**.

2 Valige .

3 Sisestage memo tekst.

4 Valige **Valmis**.

› Memode vaatamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Memo**.

2 Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.
Lisafunktsioonide kasutamiseks memoga valige ◀.

Tööriist	Funktsioon
	Kustutage memo.
	Muutke memo taustavärvi.
	Lukustage memo.
	Printimige memo üle USB või WiFi ühenduse. Teie seade on ühilduv ainult mõningate Samsung'i printeritega.
	Laadige memo üles sotsiaalmeedia veebisaitidele.
	Saatke memo teistele.

Ühenduvus

Arvutiühendused

Siin on teavet selle kohta, kuidas USB kaabli abil oma seadet eri USB-ühendusviiside kaudu arvutiga ühendada. Ühendades seadme lauaarvutiga, saate Windows Media Playeriga sünkroniseerida faile, edastada andmeid otse oma seadmest ja oma seadmesse ning kasutada Samsung Kies programmi.

Arvutiühenduste kasutamiseks peate deaktiveerima USB veaotsingu režiimi. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Rakendused** → **Arendus** ning tühjendage seejärel märkeruut **USB-silumine** kõrvalt.

› Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebisaidilt (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies töötab nii Windows'i kui Macintosh'i arvutites.

1. Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pistiku kaudu arvutiga. Samsung Kies käivitub automaatselt.

   Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps arvuti Samsung Kies ikoonil.

2. Kopeerige failid arvutist seadmesse.

   Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

› Windows Media Playeriga sünkroonimine

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1. Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pistiku kaudu arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player. Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
2. Avage muusikafailide sünkroonimiseks Windows Media Player.
3. Sisestage hüpikaknasse oma seadme nimi või muutke seda (vajaduse korral).
4. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
5. Käivitage sünkroonimine.

› Massmäluseadmena ühendamine

Soovi korral saate seadme ühendada arvutiga eemaldatava kettana ja niimoodi failikataloogile juurde pääseda. Kui mälukaart on seadmesse sisestatud, pääsete seadet mälukaardilugejana kasutades juurde mälukaardi failikataloogile.

Mälukaardi failikataloog kuvatakse eemaldatava kettana, mis on sisemälust eraldi.

1. Kui soovite faile mälukaardilt või mälukaardile edastada, sisestage mälukaart seadmesse.
2. Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pistiku kaudu arvutiga.
3. Avage failide vaatamiseks kaust.
4. Kopeerige failid arvutist seadmesse.

Seadme ja arvuti ühenduse katkestamiseks klõpsake Windowsi tegumiribal USB-seadme ikooni ja seejärel massmäluseadme ohutu eemaldamise valikut. Seejärel eemaldage USB kaabel arvuti küljest. Vastasel juhul võite kaotada oma seadmesse salvestatud andmed või oma seadet kahjustada.

Wi-Fi

Juhised seadme traadita ühenduse kaudu IEEE 802.11 a/b/g/n standardile vastava WLAN-võrgu aktiveerimiseks või sellega ühenduse loomiseks.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

› WLAN-funktsiooni aktiveerimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud**.
2. Valige WLAN-funktsiooni aktiveerimiseks **Wi-Fi**.

Taustal aktiivne WLAN kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige WLAN ainult siis, kui seda vajate.

› WLAN-i leidmine ja sellega ühenduse loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi seaded**.
   Seade otsib automaatselt saadaolevaid WLAN-e.
2. Valige jaotises **Wi-Fi võrgud** soovitud võrk.
3. Sisestage võrgu parool (vajaduse korral).
4. Valige **OK**.

› WLAN-i käsitsi lisamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi seaded** → **Lisa Wi-Fi võrk**.
2. Sisestage võrgu SSID ja valige turvalisuse tüüp.
3. Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded.
4. Valige **Salvesta**.

› WLAN-iga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) kaudu ühenduse loomine

WPS-i abil saab luua ühenduse turvalise võrguga.

WPS-i nupu abil WLAN-iga ühenduse loomiseks tehke järgmist.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi seaded**.
2. Valige WPS ühiduvana kuvatav võrk ja valige **Võrguseadistus** kõrval asul rippmenüü.
3. Valige **WPS-i kommertsnupp** → **OK**.
4. Vajutage kahe minuti jooksul pääsupunktiseadmel WPS-i nuppu.

WPS-i PIN-i abil WLAN-iga ühenduse loomiseks tehke jägmist.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi seaded**.
2. Valige WPS ühiduvana kuvatav võrk ja valige **Võrguseadistus** kõrval asul rippmenüü.

3 Valige **WPS-i PIN-kood pääsupunktist** või **WPS-i PIN-kood sellest seadmest** → **OK**.

4 Sisestage pääsupunktiseadmes PIN ja vajutage käivitusnuppu.

› Määrake staatilise IP seaded

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi seaded**.

2 Valige võrkude loendist juurdepääsupunkt.

3 Valige **IP seaded** kõrval olev rippmenüü.

4 Valige **Staatiline**.

5 Muutke juurdepääsupunkti IP seadeid, näiteks IP aadressi, võrgu eesliite pikkust, Gateway, DNS.

6 Valige **OK**.

Wi-Fi Direct

Õppige Wi-Fi Direct omaduse kasutamist kahe seadme ühendamiseks läbi Wi-Fi võrgu ilma juurdepääsupunkti vajamata.

› Seadme ühendamine teise seadmega

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi Directi seaded** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.

2 Valige → **Otsi**.

3 Valige seade ja seejärel **Ühenda**.

Seadmed on ühendatud kui teise seadme omanik ühenduse heaks kiidab.

› Andmete saatmine üle Wi-Fi

1 Valige sobivast rakendusest mõni üksus, nagu memo, meediumifail või veebiaadress või valige suvand Minu failid.

2 Valige andmete Wi-Fi abil saatmise valik.

Valiku valimise meetod võib andmetüübiti erineda.

3 Teise seadme otsimine ja valimine.

› Andmete vastuvõtmine üle WLAN'i

Küsimise korral valige **OK**, et kinnitada valmisolekut andmete vastuvõtmiseks. Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta ShareViaWifi.

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia, millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada umbes kuni 10 m kauguselt.

Bluetoothi kaudu teabe edastamiseks ei pea seadmed üksteise suhtes kohakuti asuma. Kui seadmed on teineteise leviulatuses, saab teavet vahetada ka nii, et seadmed asuvad eri ruumides.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.

› Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud**.

2 Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks valige **Bluetooth**.

› Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Bluetoothi seaded** → **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.

2 Valige seade.

3 Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **OK**. Teise võimalusena võite oma ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks valida valiku **Nõustu**.

Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete saatmine

1 Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu kontakt, kalendrisündmus, memo või meediumifail.

2 Valige andmete Bluetooth'i abil saatmise valik.

Valiku valimise meetod võib andmetüübiti erineda.

3 Bluetoothi võimaldava seadme otsimine ja ühenduse loomine.

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete vastuvõtmine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Bluetoothi seaded** → **Nähtav**.

2 Kui seda küsitakse, sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **OK** (vajaduse korral).

3 Valige süsteemiribal ja valige **Nõustu**, et kinnitada valmisolekut seadmelt andmete vastu võtmiseks.

Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta bluetooth. Kui saate kontaktifaili, valige **Minu failid** → **Bluetooth** → ning kontaktiloendisse imporditav kontaktifail.

AllShare

Õppige kuidas kasutada DLNA-teenust (Digital Living Network Alliance), millega saate WLAN-i kaudu kasutada ühiselt meediafaile kõigis kodus asuvates seadmetes, kus DLNA lubatud on.

Kõigepealt tuleb aktiveerida WLAN-funktsioon ja lisada mõni WLAN-i profiil. ► lk. 81

- Toetatud failivormingud võivad seadme tarkvarast tulenevalt erineda.
- Mõni fail ei pruugi mõnes DLNA-toega seadmes mängida.

› DLNA seadete kohandamine meediafailide ühiskasutuseks

Et teised DLNA-toega seadmed saaksid teie seadmes asuvaid meediafaile kasutada, tuleb aktiveerida meedia ühiskasutus.

1 Avage rakenduste loend ja valige **AllShare**.

2 Valige .

3 DLNA-funktsiooni saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
Meediumi-serveri nimi	Seadmele kui meediaserverile nime sisestamine.
Jaga meediume	Lülitage sisse video- kujutiste ja muusikajagamine teiste DLNA-võimeliste seadmetega.
Võrgu pääsupunkt	DLNA-ühenduste jaoks kasutatava ühenduseprofiili valimine.
Üleslaadimine teistest seadmetest	Muudest seadmetest üleslaadimisega nõustumise määramine.
Vaikemälu	Meediafailide allalaadimiseks kasutatava vaikesalvestuskoha valimine.

› Oma failide esitamine muudes DLNA-toega seadmetes

1 Avage rakenduste loend ja valige **AllShare**.

2 Valige **Minu seade**.

3 Valige meediakategooria → failid.

4 Valige mängija, mis meediumifaili mängib. Taasesitus käivitub valitud mängijas.

5 Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.

Taasesitus võib võrguühendusest ja ühendatud serverist sõltuvalt puhverdatud olla.

› Muude seadmete failide esitamine oma seadmes

1 Avage rakenduste loend ja valige **AllShare**.

2 Valige meediumifaile sisaldav seade meediumiserverina.

3 Valige meediakategooria → failid.
Taasesitus käivitub valitud mängijas.

4 Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.

› Ühes seadmes sisalduvate failide esitamine teises seadmes

1 Avage rakenduste loend ja valige **AllShare**.

2 Valige meediumifaile sisaldav seade meediumiserverina.

3 Valige meediakategooria → failid.
Taasesitus käivitub valitud mängijas.

4 Valige .
Teie seade otsib automaatselt DLNA-toega seadmeid.

5 Valige mängija, mis meediumifaili mängib.

6 Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.

GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Õppige aktiveerima asukohapõhiseid teenuseid.

Paremate GPS-signaalide vastuvõtmiseks vältige oma seadme kasutamist järgnevates tingimustes:

- hoonete vahel, tunnelites või maaalustes käikudes või hoonetes sees
- halva ilmaga
- kõrgepinge või elektromagnetiliste väljade mõjupiirkonnas
- päikesekaitsekilega sõidukis

Kui kasutate GPS funktsiooni, ärge puudutage siseantenni piirkonda või katke seda piirkonda oma käega või esemetega.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Asukohateenuste aktiveerimine

Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus**.

2 Asukoha määramise teenuste aktiveerimiseks, kohandage järgmisi seadeid:

Valik	Funktsioon
Kasuta traadita võrke	Seadistage, kasutamaks WLAN võrke enda asukoha leidmiseks.
Kasuta GPS-satelliite	Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
Kasuta asukoha-andmeid Google'i otsingu jaoks	Seadme seadistamine Google'i otsingu ja muude teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.

VPN-ühendused

Teil on võimalik luua virtuaalseid privaatvõrke (VPN) ja ühendada oma privaatvõrke turvaliselt avalike võrkude, nt internetiga.

Teie seade peaks juba olema internetiühenduseks konfigureeritud. Kui teil on internetti pääsemisega probleeme, siis peate muutma ühendusi. Kui teil pole ühenduste jaoks vajalikke andmeid, küsige oma teenusepakkujalt.

› VPN-ühenduse loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **VPN-i seaded** → **Lisa VPN**.
2. Valige VPN tüüp.
3. Kohandage ühenduse infot.

Saadaolevad valikud võivad VPN tüübist sõltuvalt erineda.

Valik	Funktsioon
VPN-i nimi	VPN serveri nimi.
Määra VPN-i server	VPN serveri IP-aadressi sisestamine.
Luba Krüptimine	VPN serveri krüptimise määrang.
Määra IPsec eeljagatud võti	Eeljagatud võtme sisestamine.
Luba L2TP saladus	Seadistage kasutamiseks L2TP parool.
Määr. L2TP turbetase	Sisestage L2TP parool.

Valik	Funktsioon
Määra kasutaja sert.	VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava kasutajaserdi valik. Serdi saate importida VPN-serverilt või laadida veebist alla.
Määra CA sertifikaat	VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava serdiasutuse (CA) serdi valik. Serdi saate importida VPN-serverilt või laadida veebist alla.
DNS-otsingu domeenid	Nimeserveri (DNS) aadressi sisestamine.

4 Kui olete lõpetanud, valige → **Salvesta**.

› Privaatvõrguga ühendumine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **VPN-i seaded**.

2 Valige ühendumiseks privaatvõrk.

3 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Ühenda**.

Tööriistad

Alarm

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja juhtida alarme.

› Uue alarmi määramine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Alarm**.
2. Valige +.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Valmis**.

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Alarmi peatamiseks lohistage ⊠ ükskõik millises suunas kuni see jõuab ringi ääreni.
- Alarmi kordamiseks pärast määratud aja möödumist, lohistage zZ ükskõik millises suunas kuni see jõuab ringi ääreni.

› Alarmi kustutamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Alarm**.
2. Valige kustutavad alarmid.
3. Valige **Kustuta** → **OK**.

Märguandeid kustutada ja deaktiveerida saate märguannet toksates ja hoides ning seejärel valides **Kustuta alarm** või **Deaktiveeri märguanne**.

Kalkulaator

Õppige kuidas seadmes sarnaselt tavakalkulaatorile või lauaarvutile matemaatilisi arvutusi teha.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Kalkulaator**.

2 Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Allalaetud üksused

Siin on teave kuidas hallata veebist või e-kirjadest allalaetud faile.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Allalaadit. failid**.

2 Valige allalaadimise kaust.

3 Allalaaditud faili avamiseks valige logi.
Logi kustutamiseks valige märkeruut ja seejärel .

E-raamat

Õppige raamatufailide ja PDF failide avamist ja lugemist.

› Raamatute lugemine

1 Avage rakenduste loend ja valige **eRaamat**.

2 Kui avate rakenduse esimest korda, lugege lahtiütlust ja valige **Kinnita**.

3 Valige raamaturiiulist raamat.

4 Lehekülgede liigutamiseks, lohistage oma sõrme vasakule või paremale või toksake lehekülje vasemale või paremale servale.

5 Toksake ekraanile ning kasutage järgmisi valikuid:

- Sisukorra, järjehoidjate või esiletõstude vaatamiseks valige .
- Kirjatüübi ja teemade seadete kohandamiseks valige .
- Tekst kõneks funktsiooni kasutamiseks raamatu lugemisel, valige → **Loe**.
- Teksti otsimiseks raamatus valige .
- Avatud leheküljele järjehoidja panemiseks valige .
- Sõna kopeerimiseks toksake ja hoidke sõna ning valige hüpikaknast **Kopeeri**.
- Sõna esile tõstmiseks toksake ja hoidke sõna ning valige hüpikaknast **Tõsta esile**.
- Memu lisamiseks toksake ja hoidke sõna ning valige hüpikaknas **Memo**.
- Sõna otsimiseks veebist toksake ja hoidke sõna ning valige hüpikaknast **Otsi**.

6 Looge joonistatud memo järgmiste tööriistadega:

Tööriist	Funktsioon
	Teksti esiletõstmine.
	Joonistage raamatule.
	Kustutage joonistus või esiletõstmine.
	Pliiatsi ja esiletõstmise seadete kohandamine.

› Raamatufailide importimine

Raamatufaile (epub ja pdf vormingutes) saab importida sisemälust.

- Mõningad DRM-kaitsega raamatufailid pole toetatud.
- Saate raamatu veebipõhisest raamatupoest osta, valides .

1. Avage rakenduste loend ja valige **eRaamat**.
2. Valige → **Import**.
3. Valige imporditavad raamatufailid ja valige **Valmis**.

Google'i otsing

Teil on võimalik otsida oma seadmes olevaid rakendusi ja faile ning veebist konkreetseid andmeid.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Google Search**.
2. Sisestage otsimiseks täht või sõna.
   Informatsiooni otsimiseks häälega, valige .
3. Valige soovitud kirje.

Minu failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele, videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele seadmesse salvestatud failidele juurde pääseda.

› Toetatud failivormingud

Tüüp	Vorming
Pilt	• Laiend: bmp, gif, jpg, png
Video	• Laiend: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm • Koodek: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263
Muusika	• Laiend: mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy • Koodek: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3 (ainult videoga), WAV

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt erineda.
- Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise viisist korrektselt mängida.

› Avage fail

1. Avage rakenduste loend ja valige **Minu failid**.
2. Valige ekraani ülemisest paremast nurgast rippmenüü ning valige valikutest faililoendi sortimissuvand.

3 Valige kaust.
   - Failipuus ühe taseme võrra üles liikumiseks valige .
   - Failipuus tippu naasmiseks, valige .
4 Valige avamiseks fail.

› Looge kaust

1 Avage rakenduste loend ja valige **Minu failid**.
2 Valige .
3 Sisestage nimi ja valige **Valmis**.

› Failide kopeerimine või liigutamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Minu failid**.
2 Valige kopeeritavate failide või kaustade kõrval asuv märkeruut.
3 Valige või .
4 Leidke kaust ja valige .

› Failide saatmine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Minu failid**.
2 Valige saadetavate failide kõrval asuvad märkeruudud.
3 Valige → valik.

› Failide kustutamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Minu failid**.
2 Valige kustutatavate failide või kaustade kõrval asuv märkeruut.
3 Valige → **Jah**.

Pliiatsi memo

Siit leiate informatsiooni memode visandamise kohta erinevate tööriistadega.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Pliiatsi memo**.

2 Valige .

3 Looge joonistatud memo järgmiste tööriistadega:

Tööriist	Funktsioon
	Sisestage tekst.
	Kirjutage või joonistage ekraanile.
	Kustutage visand.
	Kohandage tööriista seaded.

Samuti saate kasutada järgmisi valikuid:

- Foto, memo või kaardi lisamiseks valige → **Sisesta**.
- Valige , et tühistada enda viimane tegevus.
- Valige , et taas sooritada enda viimane tegevus.

4 Kui olete lõpetanud, valige **Valmis**.

Polaris Office

Siin on teave selle kohta kuidas oma seadmes luua või vaadata Microsoft Word, Excel, PowerPoint ja Adobe PDF faile.

› Uue dokumendi loomine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.

2 Rakenduse esmakordsel käivitamisel registreerige online kasutaja või jätke registreerimine vahele.

3 Valige **Uus fail** → dokumendi tüüp.

4 Sisestage dokumendi sisu.

5 Kui olete lõpetanud, valige .

6 Sisestage dokumendi nimi ja valige asukoht salvestamiseks.

7 Valige **Salvesta**.

› Dokumendi avamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.

2 Valige **Local Storage** → dokumendifail.
Hiljuti avatud faili avamiseks valige fail valikust **Uuemad failid**.

3 Vaadake dokumenti nagu soovitud.

Saadaolevad valikud võivad dokumendi ttüübist sõltuvalt erineda.

- Dokumendi (Word'i fail, esitlus või Excel'i fail) redigeerimise jaoks tööriistariba avamiseks valige .
- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku. Võite valida ka → valik.
- Dokumendis teksti otsimiseks valige → **Otsi**. Dokumendis teksti otsimiseks valige .
- Avatud leheküljele järjehoidja panemiseks valige → **Kirjaklamber**.
- Dokumendi kohandamiseks ekraanile mahtumiseks, valige → **tagasivool teksti**.
- Faili saatmiseks valige → **Saada**.
- Tekst kõneks funktsiooni kasutamiseks dokumendi lugemisel, valige → **Tekstilugeja**.
- Faili printimiseks Wi-Fi või USB ühendust kasutades valige → **Prindi**. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.

› Dokumentide haldamine veebis

Konto lisamiseks,

1. Avage rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.
2. Valige **Lisa konto**.
3. Sisestage oma kontole juurdepääsuks oma e-posti aadress ja parool ning valige **OK**.

Dokumentide haldamiseks,

1. Avage rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.
2. Valige **Web Storage** → konto.
3. Vaadake ja hallake serveris asuvaid dokumente, nagu soovite.

Häälotsing

Siit leiate infot selle kohta kuidas kasutada asukohtade ja info otsimiseks häälkäskluseid.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Voice Search**.
2. Valige **Speak now** (vajadusel).
3. Lausuge häälkäsklus mikrofoni.
4. Valige soovitud kirje.

Maailmakell

Juhised teise regiooni kellaaja vaatamiseks.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Maailmakell**.
2. Valige +.
3. Sisestage linna nimi või valige linn loendist.
   Saate linna valida ka maailmakaardilt.
4. Valige +.
5. Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud samme 2-4.

Äratuskella kasutamiseks kindlal kellaajal, toksake kellale ja hoidke seda all ning valige **DST-seaded**.

Seaded

Seadete menüü avamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded**.

2 Valige seadekategooria ja sobiv valik.

Juhtmevaba võrk ja võrgud

Siin saate muuta traadita ühenduste seadeid.

› Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

› Wi-Fi

WLAN-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.

› Wi-Fi seaded

- **Wi-Fi**: WLAN-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk. 81
- **Võrguteade**: teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud võrk on saadaval.
- **Wi-Fi puhkerež. pol.**: määrake, millal seade WLAN-funktsiooni välja lülitab.
- **Lisa Wi-Fi võrk**: WLAN-i AP-de käsitsi lisamine.

› Wi-Fi Directi seaded

- **Wi-Fi Direct**: aktiveerige Wi-Fi Direct omadus kahe seadme ühendamiseks läbi Wi-Fi võrgu ilma juurdepääsupunkti vajamata. ► lk. 83
- **Seadme nimi**: vaadake või muutke enda seadme nime.
- **Olek**: vaadake ühenduse staatust.
- **Ühenda Wi-Fi Direct lahti**: Wi-Fi Direct funktsiooni deaktiveerimine.

› Kies Wi-Fi kaudu

Ühendage enda seade Samsung Kies tarkvaraga üle Wi-Fi.

› Bluetooth

Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.

› Bluetoothi seaded

- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk. 85
- **Seadme nimi**: seadmele Bluetooth-nime määramine.
- **Nähtav**: seadme muudele Bluetooth-seadmetele nähtavaks muutmine.
- **Nähtavuse ajalõpp**: määrake ajaperiood, mil teie seade on leitav.
- **Näita vastuvõetud faile**: Bluetooth juhtmevaba funktsiooni kaudu saadud failide vaatamine.
- **Otsi lähedalolevaid seadmeid**: saadaolevate Bluetooth-seadmete otsimine.

› VPN-i seaded

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network). ► lk. 90

Heli

Muutke oma seadme erinevate helide sätteid.

- **Värin**: määrake, millal seade erinevate sündmuste puhul vibreerib.
- **Helitugevus**: reguleerige teavituste helitugevust, meediumihelid, alarmi helinatoonid, ning süsteemihelid.
- **Värina tugevus**: seadme seadistamine klahvide puudutamisel värisema.
- **Teavituse helin**: sündmustele teavitusheli valimine.
- **Kuuldav valik**: puuteekraanil rakenduse või valiku valimisel kostuva heli määramine.
- **Ekraaniluku helid**: sättige oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Puutetagasiside**: helistamiskuval asuvate klahvide puudutamisel kostuva heli määramine.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Heledus**: aktiveerige automaatne eredus või määrake ekraani eredus.
- **Ekraanikuva**:
  - **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine. Fonte saab alla laadida Android Marketist, valides **Hangi fondid võrgust**.
  - **Avaleht**:
    Taustpilt: kodukuvale taustpildi valimine.
  - **Lukusta ekraan**:
    Taustpilt: valige pilt mis kuvatakse ajal kui ekraan on lukustatud.

- **Režiim**: valige ekraani režiim.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadme pööramisel sisu automaatse pööramise lubamine või keelamine.
- **Animatsioon**: akende vahel liikumisel animatsiooni kuvamise määramine.
- **Aegumine**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Kiirkäivitus**: valige otsetee loomiseks rakendus. Rakenduse käivitamiseks võite valida .
- **Ekraanitoite aut. regul.**: määrake, et säästa energiat ekraani heledust reguleerides.
- **Horisont. kalibreerimine**: kalibreerige kiirendusmõõtur, et kohandada horisontaaltelge liikumise paremaks tuvastamiseks.

Energiasäästurežiim

- **Kasuta kohan. ener.säästu**: aktiveerib energiasäästurežiimi madala akutaseme korral automaatselt.
- **Kohandatud energiasäästu seaded**:
  - **Energiasäästurežiim sees**: valige aku täituvuse tase energiasäästurežiimi jaoks.
  - **Lülita Wi-Fi välja**: deaktiveerige Wi-Fi omadused ajaks mil seade ei ole Wi-Fi kuumkohta ühendatud.
  - **Lülita Bluetooth välja**: lülitage Bluetooth ühendus välja ajaks mil seda ei kasutata.
  - **Lülita GPS välja**: lülitage GPS välja ajaks mil seda ei kasutata.
  - **Lülita sünkroon. välja**: lülitage sünkroniseerimine välja ajaks mil seade ei sünkroniseeri veebiserveriga.
  - **Heledus**: aktiveerige energiasäästurežiimi jaoks mõeldud heleduse seaded.

- **Heledus**: määrake energiasäästurežiimi jaoks mõeldud heledus.
- **Aegumine**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.

- **Lisateave energiasäästu kohta**: õppige aku kasutamist vähendama.

Asukoht ja turvalisus

Muutke seadeid, et turvata enda seadet ja GPS omadusi.

- **Kasuta traadita võrke**: seadistage, kasutamaks WLAN võrke enda asukoha leidmiseks.
- **Kasuta GPS-satelliite**: asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
- **Kasuta asukohaandmeid Google'i otsingu jaoks**: seadme seadistamine Google'i otsingu ja muude teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.
- **Lukustusekraani konfigureerimine**: määrake ekraaniluku avamise viis.
  - **Väljas**: keela ekraanilukk.
  - **Mitteturvaline**: määrake ekraaniluku kasutamiseks ilma PIN koodi, salasõna või mustrita.
  - **Muster**: ekraani lukust avamise mustri määramine.
  - **PIN**: määrake ekraaniluku avamiseks PIN (numeeriline).
  - **Parool** määrake ekraaniluku avamiseks parool (alfanumeeriline).
- **Omaniku teave**: muutke teksti mida soovite ekraaniluku režiimis kuvada.

- **Seadme krüptimine**: PIN-koodi või salasõna seadistamine seadme krüpteerimiseks sellesse salvestatud andmete või info kaitsmiseks. Kui seade on krüpteeritud, peate te sisestama parooli iga kord, kui seadme sisse lülitate. Kõigepealt peate laadima aku, sest seadme krüpteerimine võtab rohkem kui tunni.
- **SD-kaardi krüptimine**:
  - **SD-kaardi krüptimine**: krüptige mälukaardil olevad andmed, et kaitsta enda isiklikku informatsiooni.
  - **Täielik krüptimine**: valige, et krüptida kõik mälukaardil olevad andmed.
  - **Kõrvalda multimeediumfailid**: valige, et krüptida kõik mälukaardil olevad andmed välja arvatud multimeedia.

Pärast tehaseandmete lähtestamist ei pruugi te enam krüptitud mälukaardile juurde pääseda. Seega de-krüptige mälukaart enne tehaseandmete lähtestamist.

- **Kaugjuhtimine**: määrake kaotatud seadme juhtimiseks üle veebi.
- **Nähtavad paroolid**: selle valikuga saate seadme seadistada parooli sisestamisel seda kuvama.
- **Seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks oma seadmel saate aktiveerida seadmeadministraatorid.
- **Kasuta turvalisi volitusi**: käsitleb sertide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi USB-mälust**: mälukaardile salvestatud krüpteeritud sertifikaatide installimine.
- **Määra parool**: volitustele juurdepääsuks kasutatava parooli loomine ja kinnitamine.
- **Tühjenda mälu**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Rakendused

Nende seadete abil saate hallata installitud rakendusi.

- **Halda rakendusi**: seadmesse installitud rakenduste loendi avamine ja rakenduseteabe kuvamine.
- **Töötavad teenused**: kasutatavate teenuste vaatamine ja haldamine.
- **Mälukasutus**: näitab võimalikku mälu ja rakenduste poolt kasutatud mälu.
- **Akukasutus**: vaadake kui palju voolu teie seade kasutab.
- **Tundmatud allikad**: rakenduste allalaadimise lubamine mis tahes allikast. Kui te seda valikut ei vali, saate rakendusi alla laadida vaid Android Marketist.
- **Arendus**:
  - **USB-silumine**: USB kaabli abil seadme ja arvuti ühendamise valimine. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.
  - **Ole ärkvel**: seadme ekraani sisselülitatud oleku määramine aku laadimise ajaks.
  - **Luba teeseldud asukohti**: teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.
- **Samsung Apps**:
  - **Uue rakenduse teavitus**: määrake, et saada märguandeid uute Samsung Apps rakenduste kohta.
  - **Lähtesta kasutuskoht**: soovi korral saab asukohaandmed tehaseväärtustele lähtestada.

See funktsioon ei pruugi saadaval olla, olenevalt teie regioonist või teenusepakkujast.

Kontod ja sünkroonimine

Nende seadete abil saate kohandada automaatse sünkroonimise funktsiooni ja hallata sünkroonimise jaoks kontosid.

- **Taustaandmed**: selle seade valimisega saate kasutada automaatse sünkroonimise funktsiooni. Automaatne sünkroonimine töötab taustal ega ava andmete sünkroonimiseks rakendusi.
- **Automaatne sünkroonimine**: seadme seadistamine kontaktide, kalendri ja e-posti andmeid automaatselt sünkroonima.

Liikumisanduri seaded

Muutke seadeid, mis kontrollivad teie seadme liikumisandureid.

- **Liikumise aktiveerimine**: määrake liikumise aktiveerimise kasutamiseks.
- **Suumimiseks kallutage**: määrake, et Galeriis asuvatel piltidel või veebilehti sirvides seadet edasi ja tagasi kallutades sisse ja välja suurendada (toksake ja hoidke soovitud kohas kahe sõrmega).
- **Redig.-ks panoraamige**: määrake, et liigutada üksust teisele leheküljele juhul kui seda toksate ja hoiate ning seadet vasakule või paremale panoraamite.

Privaatsus

Nende seadete abil saate hallata oma seadeid ja andmeid.

- **Varunda minu andmed**: määrake, et teha enda seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: lisab ja näitab teie Google kontot teie andmete varundamiseks.

- **Automaatne taastamine**: määrake, et taastada enda seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Hoiustamine

Vaadake enda seadme ja mälukaardi mälu kohta käivat informatsiooni. Saate mälukaarti ka vormindada.

Mälkaardi vormindamine kustutab püsivalt kõik mälukaardil olevad andmed.

Keel ja sisestus

Teksti sisestaja, hääletuvasti ja tekst-kõneks-funktsiooni seadete muutmine.

› Vali keel

Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.

› Hääletuvastuse seaded

- **Language**: valige Google hääletuvasti keel.
- **SafeSearch**: ebasündsa teksti ja/või piltide filtreerimine häälotsingu tulemuste seast.
- **Block offensive words**: häälotsingu tulemuste seas tuvastatud solvavate sõnade peitmine.

› Funktsiooni Tekst kõneks seaded

- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Kasuta alati minu seadeid**: määrake, et kasutada kõnekiirust ja keele seadeid rakendustes salvestatud seadete asemel.
- **Vaikemootor**: kasutatava kõnesünteesimootori määramine.
- **Installi hääleandmed**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks hääleandmete allalaadimine ja installimine.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Keel**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks keele valimine.
- **Mootorid**: seadme tekst-kõneks-mootorite vaatamine.

› Praegune sisestusmeetod

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

› sisestusmeetodi valija

Määrab seadme peitma või kuvama tekstisisestuse seadete ikooni ( ). Kui te valite **Automaatne**, peidab või kuvab teie seade automaatselt ikooni, mis põhineb klaviatuuril.

› Sisestusmeetodite konfigureerimine

- **Swype**
  - **Swype**: määrab seadme Swype-klaviatuuri kasutama.
  - **Seaded**:
    Valige sisestusmeetod: klaviatuuri tüübi muutmine.
    Kuidas Swype'i kasutada: teave Swype-klaviatuuri abil teksti sisestamise kohta.

Isiklik sõnaraamat: seadistage enda isiklik sõnaraamat. Sõnaraamatusse kantud sõnad ilmuvad soovitustena teksti sisestamise ajal.

Eelistused:

- **Heliline tagasiside**: seadistage märguanne juhuks kui te topelt-toksate sõna ja teie poolt sisestatule ei ole alternatiivseid sõnu.
- **Klahvivajutusvibra**: seadme seadistamine klahvi puudutamisel värisema.
- **Näita vihjeid**: määrake seade automaatselt tegevuste kohta saadaval olevaid vihjeid kuvama.
- **Automaatne sõnavahe**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Auto-suurtähestamine**: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Kuva täielik piiritlus**: määrake, et kuvada jälge sõrme lohistamisest klaviatuuril.
- **Sõna soovitamine**: seadme seadistamine sõnu vastavalt teie sisestusele ennustama ja soovitusi kuvama.
- **Kiirus vs täpsus**: Swype soovituste kiiruse ja täpsuse vahelise suhte määramine.
- **Lähtesta Swype'i sõnastik**: kustutage sõnad, mille olete sõnaraamatusse lisanud.
- **Versioon**: versiooniteabe kuvamine.

Keelevalikud: tekstisisestuse jaoks keele valimine.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

- **Android keyboard**:
  - **Android keyboard**: määrab seadme Android-klaviatuuri kasutama.
  - **Aktiivsed sisestusmeetodid**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
  - **Seaded**:
    Auto-capitalization: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
    Vibrate on keypress: seadme seadistamine klahvi puudutamisel värisema.
    Sound on keypress: seadme seadistamine klahvi puudutamise helile.
    Show settings key: määrake kas kuvada seadete klahvi.
    Auto correction: häälestage seade kirjavigu automaatselt parandama.
    Show correction suggestions: seadme seadistamine sõnu vastavalt teie sisestusele ennustama ja soovitusi kuvama.
- **Samsungi klahvid**
  - **Samsungi klahvid**: määrab seadme Samsungi-klaviatuuri kasutama.
  - **Seaded**:
    Sisestuskeel: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
    XT9: XT9-režiimi aktiveerimine teksti sisestamiseks ennustava tekstisisestuse režiimi abil.
    XT9 lisaseaded: XT9-režiimi täpsemate funktsioonide (nt automaatne lõpetamine, automaatne parandamine või automaatne asendamine) aktiveerimine ja oma sõnaloendi seadistamine.
    Automaatne punkt: seadistage seade sisestama punkti, kui te topelttoksate tühikuklahvile.

Heli klahvivajutusel: seadme seadistamine klahvi puudutamise helile.

Automaatne suur algustäht: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.

Helisisend: aktiveerige häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks hääle abil Samsungi klaviatuurilt.

Käsitsikirjutamise seaded: kohandage käsikirjarežiimi jaoks seadeid, nagu näiteks tuvastusaeg, pliiatsi jämedus või pliiatsi värv.

Õpetus: teave Samsungi klahvistiku abil teksti sisestamise kohta.

Juurdepääs

Muutke omadustele juurdepääsu sätteid.

- **Juurdepääs**: aktiveerige juurdepääsetavus rakendusele, mille olete alla laadinud, mis on varustatud heli, meloodia või vibratsiooni tagasisidega, nagu haugata või löö.
- **Juurdepääsurakendused**: kasutatava juurdepääsurakenduse valimine.
- **Juurdepääsuskriptid**: Google juurdepääsu skriptide lubamise seadistamine.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: määrake ekraani toksamisel ning hoidmisel kasutatav tuvastusaeg.
- **Taskulamp**: taskulambi sisse või välja lülitamine.
- **Monoheli**: monoheli sisselülitamine ühe kõrvaklapi kasutamiseks.
- **Juurdepääsu otsetee**: lisage kiirmenüüsse otsetee juurdepääsu seadete juurde, mis ilmub juhul kui vajutate ja hoiate all [ⓘ] klahvi.

Kuupäev ja kellaaeg

Järgmiste seadete abil saate reguleerida seda, kuidas kuupäeva ja kellaaega seadmes kuvatakse.

Juhul kui aku püsib täielikult tühjana või eemaldatakse seadmest, lähtestatakse kellaaeg ja kuupäev.

- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja 24-tunnises vormingus kuvamise määramine.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Teave seadme kohta

Siin saate vaadata seadme teavet, seadme olekut ja seadet kasutama õppida.

Tõrkeotsing

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Kui seade ei reageeri, siis vajutage ja hoidke all 10–15 sekundi vältel [⏻]. Seade taaskäivitub automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseandmetele lähtestamine. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Privaatsus** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Seade piiksub ja akukujutis on tühi

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

Juhul kui aku ei lae enam täielikult, tuleb see asendada uue akuga. Viige enda seade enda kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Kontrollige, et kasutatav USB kaabel oleks seadmega ühilduv.
- Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laske laadijat lühisesse

Ärge pillake laadijat või seadet maha ega põrutage neid

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Käsitsege seadet ja laadijaid ettevaatlikult ning kõrvaldage need kasutuselt korrektselt.

- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja laadijaid mis on mõeldud just teie seadmele. Mitteühilduvad laadijad võivad teie seadet tõsiselt vigastada või kahjustada.
- Ärge kunagi visake seadmeid tulle. Järgige seadmete utiliseerimisel kõiki kohalikke nõudeid.
- Ärge kunagi pange seadmeid kütteseadmete peale ega sisse, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi purustage või läbistage seadet. Vältige seadme kokkupuudet kõrge välisrõhuga, mis võib viia sisemise lühise ja ülekuumenemiseni.

Kaitske seadet ja laadijaid kahjustuste eest

- Vältige seadme sattumist väga madala või kõrge temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge kunagi kasutage kahjustatud laadijat.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
- Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Kasutage vabakäeseadet.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma.
- Kui internetikõne rakendus on saadaval teavitage inimest kellega räägite, et olete sõidukit juhtimas. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Kui internetikõne rakendus on saadaval, valige mõistlikult ja hinnake liiklust. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui te peate kellelegi helistama, valige vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning jätkake valimist.
- Kui internetikõne rakendus on saadaval, ärge alustage stressirohkeid või emotsionaalseid kõnesid mis võivad osutuda häirivaks. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.
- Kui internetikõne rakendus on saadaval, kasutage enda seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.
- Kui internetikõne rakendus on saadaval, kasutage enda seadet teiste abistamiseks hädaolukordades. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.

- Kui internetikõne rakendus on saadaval, helistage vajadusel autoabile või spetsiaalsele mitte-hädaolukorra abitelefonile. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Ärge lülitage enda seadet märjana sisse. Juhul kui teie seade on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ning eemaldage otsekohe aku (juhul kui seade ei lülitu välja või teil ei õnnestu akut eemaldada, jätke see nagu on). Seejärel kuivatage seadet rätikuga ning viige teeninduskeskusesse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 45 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 45 °C.

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

Teie seade võib deformeeruda või tõrkuda.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Ärge kasutage oma seadet või rakendusi kui seade on ülekuumenenud

Ülekuumenenud seadme pikem kasutamine võib põhjustada põletussümptomeid nagu punased laigud või pigmendilaigud.

Juhul kui teie seadmel on kaameravälk või -valgustus, ärge kasutage välku inimeste või lemmikloomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik

- Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge hoidke ekraani silmadele liiga lähedal.
- Videotes esinevate või Flash'i põhiste mängude mängimisel tekkival pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib tekkida rabandusi või minestamisi. Juhul kui tunnete mistahes ebamugavust, lõpetage otsekohe seadme kasutamine.

Vähendage korduvast liikumisest tekkivate vigastuste riski

Kui teete tegevusi korduvalt, näiteks nuppude vajutamine, puuteekraanil sõrmedega tähemärkide joonistamine või mängude mängimine, võite tunnetada vahelduvat ebamugavustunnet enda kätes, kaelal, õlgadel või muudel kehaosadel. Kui kasutate seadet pikkadel perioodidel, hoidke seadet lõdvestunud haardega, vajutage nuppe kergelt ning tehke sagedasi pause. Juhul kui teil esineb ka sellise kasutamise ajal või järel ebamugavustunnet, lõpetage kasutamine ning konsulteerige arstiga.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge hammustage või lutsutage seadet

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Seadme kasutamise ajal:

- Rääkige otse mikrofoni.
- Ärge seadmesisest antenni puudutage. Vastasel korral võib kõnekvaliteet halveneda või seadme kiiratava raadiosagedusliku energia tase suureneda.

Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.
- Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas või puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida kuna seeläbi võivad nad põhjustada vigastusi iseendale ja teistele või kahjustada seadet.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Käsitlege mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Hoidke enda isiklikke ja olulisi andmeid kindlalt

- Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid. Samsung ei vastuta andmete kadumise eest.
- Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni väärkasutamise vältimiseks.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage teie poolt salvestatud autoriõigustega kaitsud materjale teistele isikutele ilma sisu omanike loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Akul, käsiraamatul ja pakendil olev märgistus näitab, et selles tootes olevast akust ei tohi vabaneda koos ülejäänud olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem.

Toote juurde kuuluv aku ei ole kasutaja poolt asendatav. Informatsiooni selle asendamise kohta saate enda teenusepakkujaga ühendust võttes. Ärge üritage akut eemaldada või sellest tules vabaneda. Ärge võtke akut osadeks, purustage või torgake katki. Juhul kui kavatsete toote ära visata, astutakse jäätmete kogumispunktis asjakohaseid samme toote, kaasa arvatud aku, korrektseks taastöötluseks ja käsitlemiseks.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD".

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

aku
laadimine 10
alarmid
desaktiveerimine 92
kinnipanek 92
loomine 92
allalaadimiste haldus 93
AllShare 87
arvutiühendused
massmälu 80
Samsung Kies 79
Windows Media Player 80
avakuva
kirjete eemaldamine 25
kirjete liigutamine 25
üksuste lisamine 25
Bluetooth
aktiveerimine 85
andmete saatmine 85
andmete vastuvõtmine 86
seadmete otsimine ja
ühenduse loomine 85
e-post
saatmine 51
vaatamine 52
E-raamat 93
importimine 95
failihaldur
failide avamine 96
failide kopeerimine või
lõikamine 97
failide kustutamine 97
toetatud failivormingud 96
fotod
pildistamine stseenides 60
salvestamine 59
vaatamine 70
galerii
fotode vaatamine 70
videote esitus 71
Google Latitude 45
Google Mail 49
Google Talk 53
heledus, ekraan 30
häälotsing 100
Internet
vt veebibrauser
kaamera
kaamera kohandamine 63
videokaamera
kohandamine 66
videote salvestamine 64

kaart 43
asukohtade jagamine sõpradega 45
asukohtade otsimine 44
juhiste hankimine 44
lähedalasuvate kohtade otsimine 46
navigeerimise kasutamine 46
kalender
sündmuse loomine 76
sündmuse vaatamine 76
keel 110
kellaaja ja kuupäeva määramine 28
kontaktid
importimine ja eksportimine 74
loomine 73
taastamine 73
lennurežiim 16
maailmakell 101
market 42
memod
loomine 77
vaatamine 78
memo visandamine 98
MP3-mängija
esitusloendi loomine 57
failide lisamine 56
muusika esitamine 57
mälukaart
eemaldamine 14
sisestamine 13
vormindamine 15
navigeerimine 46
pakendi sisu 10
Photo Editor 71
Polaris Office 98
Pulse 41
puuteekraan
kasutamine 21
lukustamine 22
rakenduste loend
kasutamine 27
Samsung Apps 47
Samsung Hub 48
Samsung Kies 79
seade
ehitus 17
indikaatorikoonid 20
klahvid 19
kohandamine 28
seaded 102
sisse- ja väljalülitamine 16
teadete paneel 26

seaded
asukoht ja turvalisus 106
ekraan 104
energiasäästurežiim 105
heli 104
hoiustamine 110
juhtmevaba võrk ja võrk 102
juurdepääs 114
keel ja sisend 110
kontod ja sünkroonimine 109
kuupäev ja kellaaeg 115
liikumisandurite seaded 109
privaatsus 109
rakendused 108
seadme info 115
sõnumid
e-kirja saatmine 51
e-posti kontode seadistamine 51
tekstisisestus 31
tekstmemod 77
telefoniraamatust
kontakti loomine 73
kontakti otsimine 74
vaikne režiim 28
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 40
mitme lehe avamine 39
teabe otsimine häälega 39
veebilehtede sirvimine 37
videod
esitamine 68, 71
salvestamine 64
videomängijas 71
VPN-ühendused
loomine 90
ühenduse loomine 91
WLAN
aktiveerimine 81
WPS-i kasutamine 82
võrgu otsimine ja ühenduse loomine 81
ühendused
Bluetooth 84
WLAN 81
VPN 90
YouTube 43
videote vaatamine 43
videote üleslaadimine 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

Kaasaskantav Bluetooth/Wi-Fi seade : GT-P6210

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Raadiovõrk	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168 !

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.11.22 — Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) — (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leiate garantiikaardilt, samuti võite seda küsida poest, kus oma toote ostsite.

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Kiesi installeerimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (**www.samsung.com/kies**) ja installige oma arvutisse.
2. Uhendage enda seade USB kaabli abil arvutiga. Samsung Kies käivitub automaatselt. Lisateavet leiate Kiesi spikrist.